




# HP LaserJet Enterprise M507

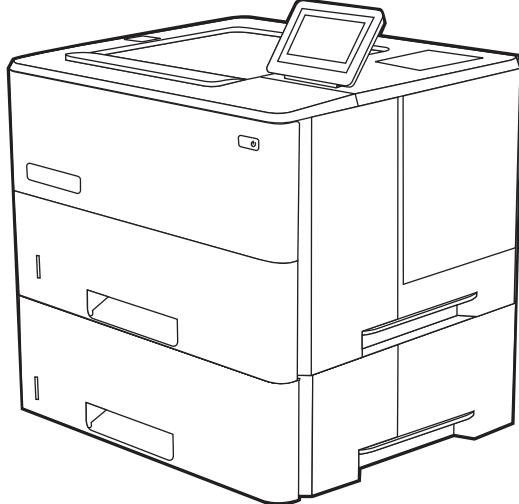

M507x

EN Installation Guide

FR Guide d'installation

DE Installationshandbuch

IT Guida all'installazione

ES Guía de instalación

BG Ръководство за инсталациране

CA Guia d'instal·lació

HR Vodič kroz instalaciju

CS Instalační příručka

DA Installationsvejledning

NL Installatiehandleiding

ET Paigaldusjuhend

FI Asennusopas

EL Οδηγός εγκατάστασης

HU Telepítési útmutató

KK Орнату нұсқаулығы

LV Uzstādīšanas rokasgrāmata

LT Diegimo vadovas

NO Installasjonsveiledning

PL Instrukcja instalacji

PT Guia de instalação

RO Ghid de instalare

RU Руководство по установке

SR Uputstvo za instalaciju

SK Inštalačná príručka

SL Priročnik za namestitev

SV Installationsguide

TR Kurulum Kılavuzu

UK Посібник зі встановлення




دليل التثبيت

AR

ES Lea esto primero








[www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet)  
[www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

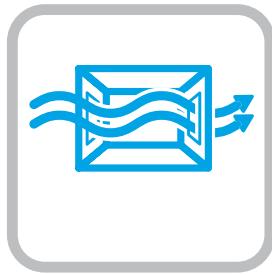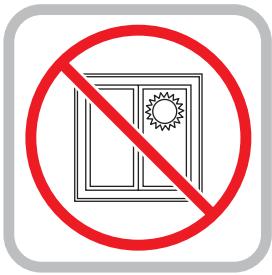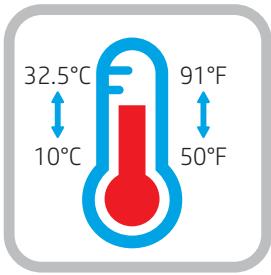


- EN** Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the printer.
- FR** Choisissez un support solide et un endroit propre, bien aéré et à l'abri du rayonnement direct du soleil pour placer votre imprimante.
- DE** Stellen Sie den Drucker an einem stabilen, gut durchlüfteten und staubfreien Ort auf, der nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- IT** Posizionare la stampante su un'area piana robusta, ben ventilata, priva di polvere e lontana dalla luce diretta del sole.
- ES** Busque una superficie sólida en un lugar bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa para colocar la impresora.
- BG** Изберете стабилно, добре проветрявано и незапрашено място, далеч от пряка слънчева светлина, където да поставите принтера.
- CA** Seleccioneu una superfície sólida, ben ventilada, sense pols i allunyada de la llum directa del sol per col·locar-hi la impressora.
- HR** Pisač postavite na čvrstu površinu do koje ne dopire izravno sunčevu svjetlo, u dobro prozračenom prostoru bez prašine.
- CS** Pro umístění tiskárny vyberte stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla.
- DA** Placer printeren i et stabilt, godt udluftet, støvfritt område uden direkte sollys.
- NL** Plaats de printer op een stevige, goed geventileerde, stofvrije plek uit rechtstreeks zonlicht.
- ET** Valige printeri paigutamiseks tugev pind hästi ventileeritud tolmuvabas ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas.
- FI** Sijoita tulostin tukevalle alustalle pölyttömään paikkaan, johon aurinko ei paista suoraan ja jossa on hyvä ilmanvaihto.
- EL** Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε σταθερό σημείο, σε καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς σκόνη και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- HU** A nyomtatót masszív, jó szellőző, pormentes helyen állítsa fel, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.

- KK** Принтерді берік, жақсы жедетіletін, шаңсыз және күн сәулесі тікелей түспейтін жерге орнатыңыз.
- LV** Novietojiet printeri stabilā, labi ventilētā vietā, kur nav putekļu un tiešu saules staru.
- LT** Padėkite spausdintuvą ant tvirto pagrindo gerai vėdinamoje, nedulkėtoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- NO** Plasser skriveren i et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys.
- PL** Do umieszczenia drukarki wybierz solidne, dobrze wentylowane i pozbawione kurzu miejsce, w którym drukarka nie będzie wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- PT** Escolha um local firme, bem ventilado, sem poeira e longe da exposição direta à luz do sol para instalar a impressora.
- RO** Pentru a amplasa imprimanta, alegeți un loc stabil, bine ventilat și fără praf, ferit de lumina directă a soarelui.
- RU** Выберите для установки принтера хорошо проветриваемое непыльное место, не допускающее попадания прямых солнечных лучей.
- SR** Štampač postavite na stabilnu podlogu u prostoriji sa dobrom ventilacijom i bez prašine, na mestu do kog ne dopire direktna sunčeva svetlost.
- SK** Tlačiareň umiestnite na stabilnom, dobre vetranom a bezprašnom mieste, na ktoré nedopadá priame slnečné svetlo.
- SL** Tiskalnik postavite na trdno površino v dobro prezračevanem in čistem prostoru, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- SV** Placera skrivaren på en stadig, dammfri yta med god ventilation och undvik direkt solljus.
- TR** Yazıcıyı yerleştirmek için doğrudan güneş işığından uzak, sağlam, iyi havalandırılan ve tozsuz bir yer seçin.
- UK** Встановлюйте принтер на стійкій поверхні в добре провітрюваному й вільному від пилу приміщенні, подалі від прямих сонячних променів.

اختر مكاناً ثابغاً، تتم تهويته بشكل جيد، وخلالها من الغبار، وغير معرض لأشعة الشمس المباشرة لتضع فيه الطابعة. AR

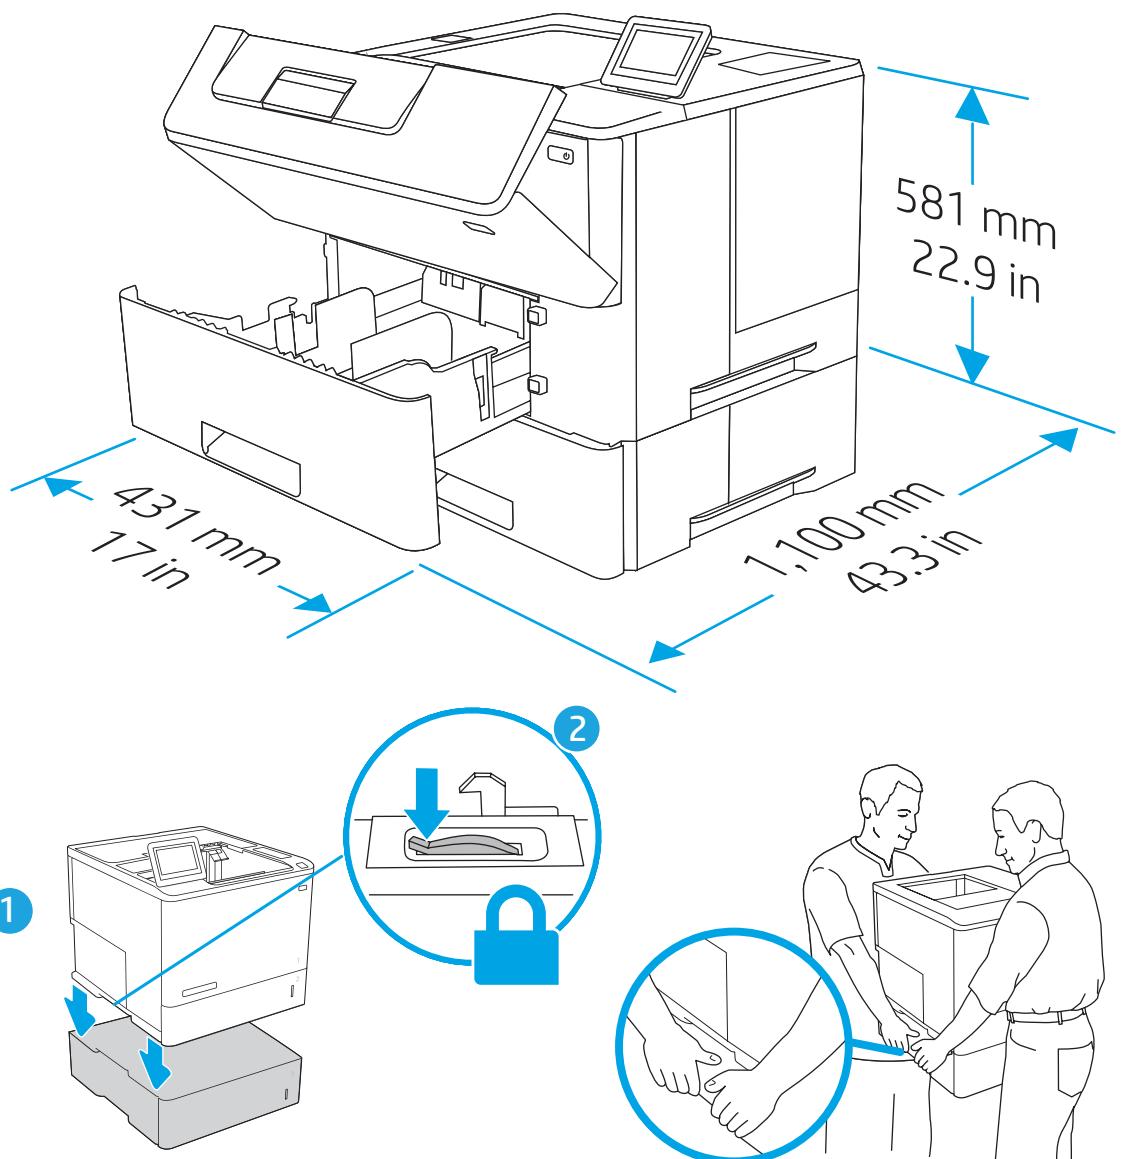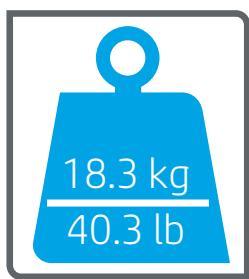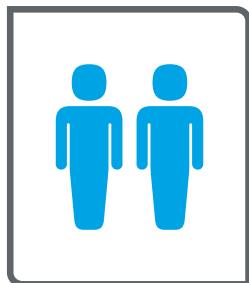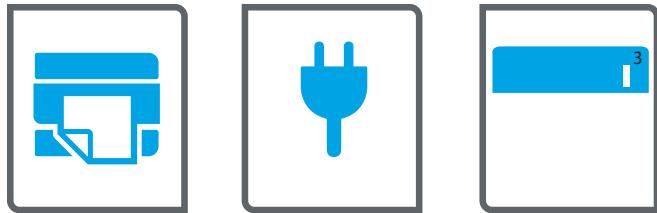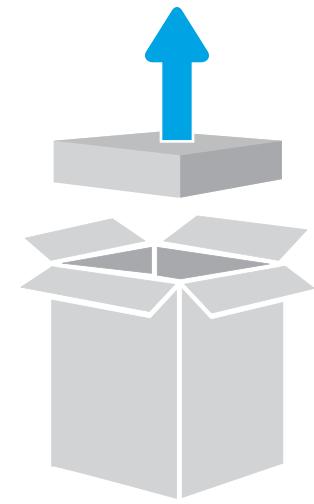

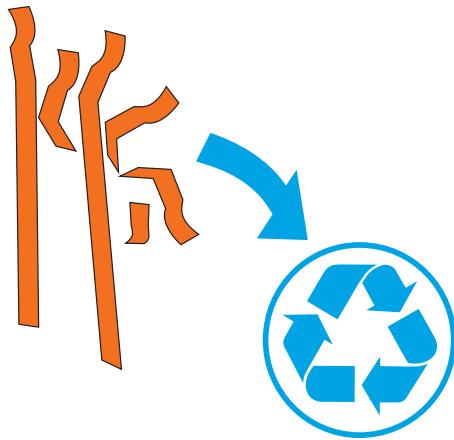

**EN** Remove all tape and packing material.

**FR** Retirez tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage.

**DE** Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial.

**IT** Rimuovere tutto il nastro adesivo e il materiale di imballaggio.

**ES** Retire todos los precintos y el material de embalaje.

**BG** Премахнете цялото тиксо и опаковъчния материал.

**CA** Retireu la cinta adhesiva i el material d'embalatge.

**HR** Uklonite sve trake i materijal pakiranja.

**CS** Odstraňte všechny pásky a balicí materiál.

**DA** Fjern al tape og emballage.

**NL** Verwijder alle tape en verpakkingsmateriaal.

**ET** Eemaldage kogu teip ja pakkematerjal.

**FI** Poista kaikki teipit ja pakkausmateriaalit.

**EL** Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας.

**HU** Távolítsan el minden szalagot és csomagolóanyagot.

**KK** Бүкіл таспаны және орауыш материалын алып тастаңыз.

**LV** Noņemiet visas aizsarglentes un iepakojuma materiālu.

**LT** Nuimkite visas juosteles ir pakavimo medžiagą.

**NO** Fjern all tape og emballasje.

**PL** Usuń wszystkie fragmenty taśmy i materiały pakunkowe.

**PT** Remova toda a fita e o material da embalagem.

**RO** Îndepărtați în întregime banda și materialele de ambalare.

**RU** Снимите транспортировочную ленту и упаковочные материалы.

**SR** Uklonite sve trake i materijal za pakovanje.

**SK** Odstráňte všetku pásku a baliaci materiál.

**SL** Odstranite trakove in embalažo.

**SV** Ta bort all tejp och förpackningsmaterial.

**TR** Tüm bandı ve ambalaj malzemesini çıkarın.


**UK** Зніміть усю плівку й пакувальні матеріали.

قم بإزالة جميع مواد التغليف والشروط اللاصقة.


**AR**

2


2.1

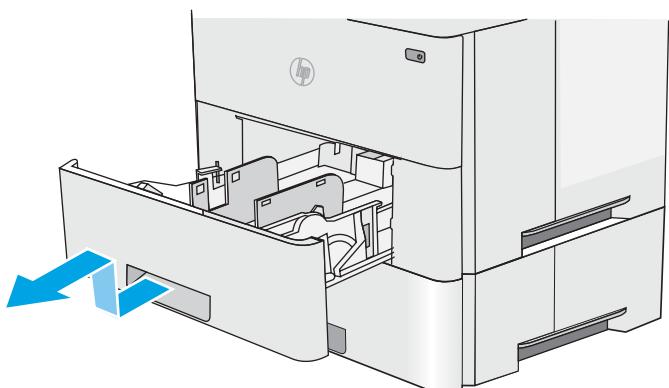


2.2

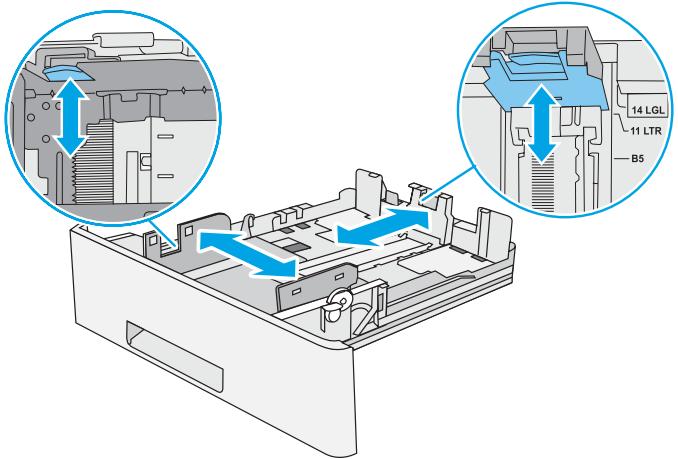

2.3

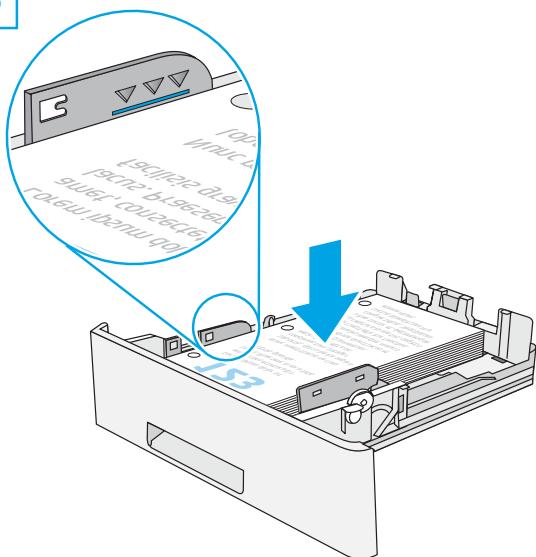

2.4

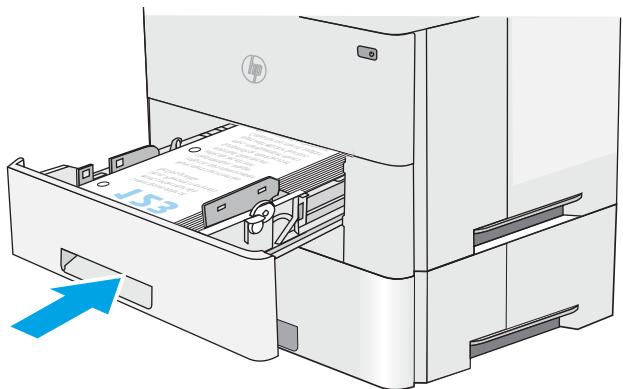

EN

**CAUTION:** Do not extend more than one paper tray at a time. Do not use paper tray as a step. Keep hands out of paper trays when closing. All trays must be closed when moving the printer.

FR

**ATTENTION :** N'utilisez pas plus d'un bac à papier à la fois. N'utilisez pas le bac à papier comme marchepied. Écartez vos mains des bacs à papier lors de la fermeture. Lorsque vous déplacez l'imprimante, tous les bacs doivent être fermés.

DE

**ACHTUNG:** Ziehen Sie jeweils nur ein Papiergehäuse heraus. Benutzen Sie das Papiergehäuse nicht als Stufe. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Schließen der Papiergehäuse nicht einklemmen. Wenn Sie den Drucker bewegen, müssen alle Fächer geschlossen sein.

IT

**ATTENZIONE:** non estendere più di un vassoio della carta alla volta. Non utilizzare il vassoio della carta come gradino. Tenere le mani lontane dai vassoi della carta quando vengono chiusi. Tutti i vassoi devono essere chiusi durante il trasporto della stampante.

ES

**PRECAUCIÓN:** No extienda más de una bandeja para papel cada vez. No utilice la bandeja para papel como apoyo para subirse encima. Mantenga las manos alejadas de las bandejas para papel cuando las cierre. Todas las bandejas deben estar cerradas para mover la impresora.

BG

**ВНИМАНИЕ:** Не изтегляйте повече от една тава за хартия едновременно. Не използвайте тавата за хартия като стъпало. Пазете ръцете си от тавите за хартия при затваряне. Всички тави трябва да са затворени, когато премествате принтера.

CA

**PRECAUCIÓ:** no obriu més d'una safata per a paper a la vegada. No utilizeu la safata per a paper com a suport. No poseu les mans a les safates per a paper quan les tanqueu. S'han de tancar totes les safates en desplaçar la impressora.

HR

**OPREZ:** Nemojte istodobno otvarati više od jedne ladice za papir. Nemojte se koristiti ladicama za papir kao stepenicama. Izvadite ruke iz ladica za papir prilikom zatvaranja. Sve ladice moraju biti zatvorene kada pomicete pisač.

CS

**UPOZORNĚNÍ:** Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru. Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte. Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce. Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.

DA

**ADVARSEL:** Træk ikke mere end én papirbakke ud ad gangen. Brug ikke papirbakken til at stå på. Hold hænderne væk fra papirbakkerne, når du lukker. Alle bakker skal være lukket, når du flytter printeren.

NL

**PAS OP:** Trek niet meer dan één papierlade tegelijk uit. Gebruik een papierlade niet als een opstapje. Houd uw handen uit de papierlades wanneer deze worden gesloten. Alle laden moeten zijn gesloten als u de printer verplaatst.

ET

**ETTEVAATUST!** Ärge kasutage korraga rohkem kui ühte paberisalve. Ärge astuge paberisalvele. Ärge jätké sõrmi paberisalve sulgemisel salve vahel. Printeri liigutamisel peavad kõik salved olema suletud.

FI

**VAROITUS:** Avaa enintään yksi paperilokero kerrallaan. Älä käytä paperilokeria askelmana. Pidä kädet paperilokeroiden ulkopuolella, kun suljet ne. Kaikkien lokerojen on oltava kiinni, kun siirräät tulostinta.

EL

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην ανοίγετε περισσότερους από έναν δίσκους χαρτιού ταυτόχρονα. Μην πατάτε επάνω στον δίσκο χαρτιού. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους δίσκους χαρτιού όταν τους κλείνετε. Όλοι οι δίσκοι πρέπει να είναι κλειστοί όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή.

HU

**FIGYELEM!** Ne húzzon ki több papírtálcát egyszerre. Ne használja a papírtálcát lépcsőként. Ne hagyja a kezét a papírtálcákban, amikor becsukja őket. A nyomtató mozgatásakor minden tálcának zárva kell lennie.

KK

**ЕСКЕРТУ:** Бір үақытта бір қағаз науасын ғана ұзартыңыз. Қағаз науасын қадам ретінде пайдаланбаңыз. Жабу кезінде қағаз науаларын қолмен ұстамаңыз. Принтерді жылжытқанда барлық науалар жабық болуы қажет.

LV

**UZMANĪBU!** Vienlaikus izvelciet tikai vienu papīra plāti. Neizmantojet papīra plāti kā pakāpienu. Aizvēršanas laikā neturiet rokas papīra plātē. Printera pārvietošanas laikā ir jābūt aizvērtām visām plātēm.

LT

**ISPĒJIMAS.** Nedékite daugiau kaip vieno papildomo popieriaus déklo vienu metu. Nenaudokite popieriaus déklo kaip laiptelio. Nelieskite popieriaus dékly, kai jie uzsidaro. Visi déklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvas pernešamas.

NO

**FORSIKTIG:** Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn. Hold hender unna papirskuffene når de lukkes. Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.

PL

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy otwierać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie. Nie należy używać podajnika papieru jako stopnia. Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk. Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.

PT

**CUIDADO:** Não estenda mais de uma bandeja de papel ao mesmo tempo. Não use a bandeja de papel como um degrau. Afaste suas mãos da bandeja de papel ao fechá-la. Todas as bandejas devem estar fechadas quando transportar a impressora.

RO

**ATENȚIE:** Nu extindeți mai mult de o tavă de hârtie la un moment dat. Nu utilizați tava de hârtie ca pe o treaptă de scară. Feriți-vă mâinile de tăvile de hârtie când le închideți. Toate tăvile trebuie să fie închise când se mută imprimanta.

RU

**ВНИМАНИЕ.** Не выдвигайте более одного лотка одновременно. Не используйте лоток для бумаги в качестве ступеньки. Убирайте руки при закрытии лотков для бумаги. При перемещении принтера все лотки должны быть закрыты.

SR

**OPREZ:** Nemojte istovremeno izvlačiti više ležišta za papir. Nemojte se oslanjati na ležišta za papir. Držite ruke dalje od ležišta za papir dok se zatvara. Sva ležišta moraju da budu zatvorena prilikom pomeranja štampača.

SK

**UPOZORNENIE:** Nikdy naraz nerozkladajte viac než jeden zásobník papiera. Nepoužívajte zásobník papiera ako schodík. Pri zatváraní zásobníkov papiera do nich nekladťte ruky. Pri presúvaní tlačiarne musia byť všetky zásobníky zatvorené.

SL

**OPOZORILO:** naenkrat lahko razširite samo en pladenj za papir. Pladnja za papir ne uporabljajte za stopnico. Pri zapiranju pladnjev za papir in pladnje ne segajte z rokami. Med premikanjem tiskalnika morajo biti vsi pladnji zaprti.

SV

**VARNING:** Dra inte ut fler än ett pappersfack åt gången. Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg. Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem. Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.

TR





**DİKKAT:** Bir seferde birden fazla kağıt teşpsi uzatmayın. Kağıt teşpisini basamak olarak kullanmayın. Kağıt teşpilerini kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın. Yazıcıyı taşıırken tüm teşpilerin kapalı olması gereklidir.

UK

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не висувайте кілька лотків для паперу водночас. Не використовуйте лоток для паперу як підніжку. Бережіть руки під час закривання лотків із папером. Під час переміщення принтера всі лотки мають бути закриті.

AR

**تنبيه:** لا تستخدم أكثر من درج واحد للورق في كل مرة. لا تستخدم درج الورق كدرجة سلم. أبق يديك بعيدة عن أدراج الورق عند إغلاقها. يجب إغلاق جميع الأدراج عند نقل الطابعة.

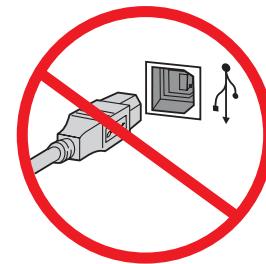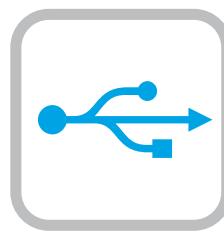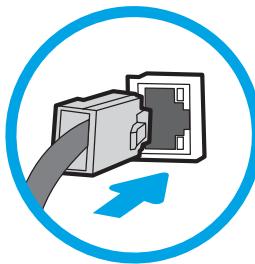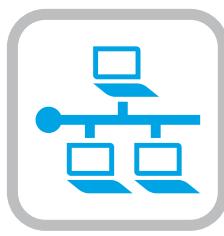

EN

If you are connecting to a network, connect the network cable now.

**CAUTION:** Do not connect the USB cable now.

**NOTE:** The cables are not included with the printer.

FR

Si vous vous connectez à un réseau, branchez le câble réseau maintenant.

**ATTENTION :** Ne connectez pas le câble USB pour le moment.

**REMARQUE :** Les câbles ne sont pas fournis avec l'imprimante.

DE

Wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden möchten, schließen Sie das Netzwerkkabel jetzt an.

**ACHTUNG:** Schließen Sie das USB-Kabel nicht sofort an.

**HINWEIS:** Die Kabel sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten.

IT

Se ci si connette a una rete, collegare ora il cavo di rete.

**ATTENZIONE:** non collegare il cavo USB ora.

**NOTA:** i cavi non sono inclusi con la stampante.

ES

Si se está conectando a una red, conecte ahora el cable de red.

**PRECAUCIÓN:** No conecte todavía el cable USB.

**NOTA:** Los cables no se incluyen con la impresora.

BG

Ако се свързвате към мрежа, свържете мрежовия кабел сега.

**ВНИМАНИЕ:** Не свързвайте USB кабела сега.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Кабелите не са включени към комплекта на принтера.

CA

Si us connecteu a una xarxa, connecteu el cable de xarxa.

**PRECAUCIÓ:** no connecteu encara el cable USB.

**NOTA:** els cables no s'inclouen amb la impressora.

HR

Ako se povezujete na mrežu, sada priključite mrežni kabel.

**OPREZ:** Nemojte sada spajati USB kabel.

**NAPOMENA:** Kabeli se ne isporučuju s pisačem.

CS

Pokud chcete produkt připojit k síti, připojte síťový kabel.

**UPOZORNĚNÍ:** Kabel USB nyní nepřipojujte.

**POZNÁMKA:** Kably nejsou dodávány s tiskárnou.

DA

Hvis du opretter forbindelse til et netværk, skal du tilslutte netværkskablet nu.

**ADVARSEL:** Du må ikke tilslutte USB-kablet nu.

**BEMÆRK:** Kablerne leveres ikke sammen med printeren.

NL

Sluit de netwerkkaabel nu aan als u verbinding wilt maken met een netwerk.

**PAS OP:** Sluit de USB-kaabel nu nog niet aan.

**OPMERKING:** De kabels zijn niet bij de printer inbegrepen.

ET

Kui loote ühenduse võrgukaabli kaudu, ühendage see nüüd.

**ETTEVAATUST!** Ärge praegu USB-kaablit ühendage.

**MÄRKUS.** Kaablid pole printeriga kaasas.

FI

Jos haluat muodostaa verkoyhteyden, liitä verkkokaapeli nyt.

**VAROITUS:** Älä liitä USB-kaapelia vielä.

**HUOMAUTUS:** Kaapeleita ei toimiteta tulostimen mukana.

EL

Εάν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο, συνδέστε το καλώδιο δικτύου τώρα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην συνδέσετε ακόμα το καλώδιο USB.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα καλώδια δεν παρέχονται με τον εκτυπωτή.

HU

Ha hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa most a hálózati kábelt.



**FIGYELEM!** Még nem csatlakoztassa az USB-kábelt.

**MEGJEGYZÉS:** A kábelek nincsenek mellékkelve a nyomtatához.

KK	Eger желіге қосылсаңыз, желілік кабельді қазір қосыңыз. <b>ЕСКЕРТУ:</b> USB кабелін қазір жалғамаңыз. <b>ЕСКЕРТПЕ:</b> Кабельдер принтермен бірге берілмеген.	SR	Ukoliko uređaj povezujete sa mrežom, odmah povežite mrežni kabl. <b>OPREZ:</b> Nemojte odmah povezati USB kabl. <b>NAPOMENA:</b> Kablovi se ne isporučuju uz štampač.
LV	Ja veidojat savienojumu ar tīklu, tagad pievienojet tīkla kabeli. <b>UZMANĪBU!</b> Pagaidām nepievienojet USB kabeli. <b>PIEZĪME.</b> Kabeli nav iekļauti printeru komplektā.	SK	Ak zariadenie budete priprájať k sieti, pripojte sieťový kábel teraz. <b>UPOZORNENIE:</b> Teraz nepriprájajte kábel USB. <b>POZNÁMKA:</b> Káble sa nedodávajú s tlačiarňou.
LT	Jei jungsitės prie tinklo, dabar prijunkite tinklo kabelį. <b>ISPĖJIMAS.</b> Dabar neprijunkite USB laidą. <b>PASTABA.</b> Kabeliai prie spausdintuvu nepridedami.	SL	Če boste vzpostavili povezavo z omrežjem, priključite omrežni kabel. <b>OPOZORILO:</b> kabla USB še ne priključite. <b>OPOMBA:</b> kabli niso priloženi tiskalniku.
NO	Koble til nettverkskablene nå hvis du skal koble til et nettverk. <b>FORSIKTIG:</b> Ikke koble til USB-kablene nå. <b>MERK:</b> Kablene følger ikke med skriveren.	SV	Om du ansluter till ett nätverk ska du ansluta nätverkskablen nu. <b>VARNING:</b> Anslut inte USB-kabeln nu. <b>OBS!</b> Kablarna medföljer inte skrivaren.
PL	Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. <b>OSTRZEŻENIE:</b> Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. <b>UWAGA:</b> Kable nie są dołączone do drukarki.	TR	Bir ağa bağlanıyorsanız ağ kablosunu şimdi bağlayın. <b>DİKKAT:</b> USB kablosunu şimdi bağlamayın. <b>NOT:</b> Kablolalar yazıcıya dahil değildir.
PT	Se você estiver se conectando a uma rede, conecte o cabo de rede agora. <b>CUIDADO:</b> Não conecte o cabo USB agora. <b>NOTA:</b> Os cabos não são fornecidos com a impressora.	UK	Якщо ви підключаєте принтер до мережі, під'єднайте мережевий кабель зараз. <b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ.</b> Поки що не під'єднуйте USB-кабель. <b>ПРИМІТКА.</b> Кабелі не входять до комплекту поставки принтера.
RO	Dacă vă conectați la o rețea, conectați acum cablul de rețea. <b>ATENȚIE:</b> Nu conectați acum cablul USB. <b>NOTĂ:</b> Cablurile nu sunt incluse cu imprimanta.	AR	في حالة اتصالك بشبكة، قم بتوصيل كابل الشبكة الآن. <b>تنبيه:</b> لا تقم بتوصيل كبل USB الآن. <b>ملاحظة:</b> لا يتم إرفاق الكابلات مع الطابعة.
RU	Если устройство подключается к локальной сети, подсоедините сетевой кабель сейчас. <b>ВНИМАНИЕ.</b> Пока не подсоединяйте USB-кабель. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Кабели не входят в комплект поставки принтера.		

# 3

## 3.1

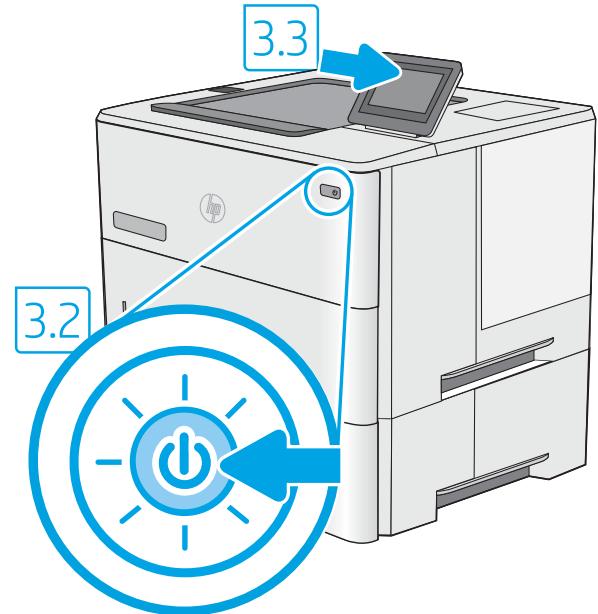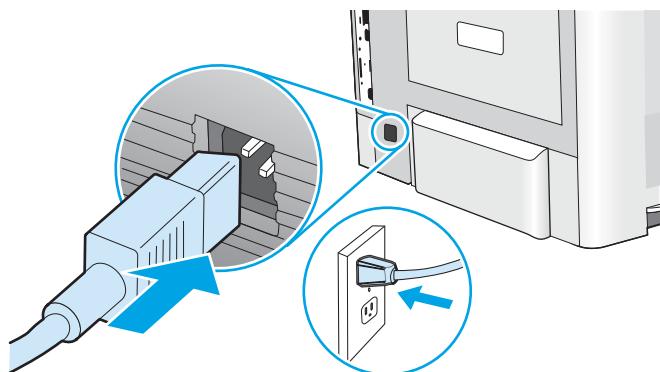

**EN** **3.1** Connect the power cable between the printer and a grounded AC outlet. **3.2** Turn on the printer, and then wait for it to initialize. **3.3** On the control panel, set the language, the date/time format, and the time zone.

**NOTE:** For advanced configuration of network-connected printers, go to [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**CAUTION:** Make sure your power source is adequate for the printer voltage rating. The voltage rating is on the printer label. The printer uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz. To prevent damage to the printer, use only the power cable that is provided with the printer.

**FR** **3.1** Connectez le cordon d'alimentation entre l'imprimante et une prise secteur CA avec mise à la terre. **3.2** Allumez l'imprimante et attendez que le produit s'initialise. **3.3** Sur le panneau de commandes, définissez la langue, le format de la date/de l'heure et le fuseau horaire.

**REMARQUE :** Pour la configuration avancée des imprimantes connectées au réseau, accédez à [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ATTENTION :** Vérifiez que la source d'alimentation électrique est adéquate pour la tension nominale de l'imprimante. Cette tension nominale est indiquée sur l'étiquette de l'imprimante. L'imprimante utilise 100-127 V (ca) ou 220-240 V (ca) et 50/60 Hz. Afin d'éviter d'endommager l'imprimante, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.

**DE** **3.1** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und einer geerdeten Steckdose mit Wechselspannung. **3.2** Schalten Sie den Drucker wieder ein und warten Sie, bis er sich initialisiert hat. **3.3** Stellen Sie im Bedienfeld die Sprache, das Datum-/Zeitformat und die Zeitzone ein.

**HINWEIS:** Für die erweiterte Konfiguration von mit Netzwerken verbundenen Druckern, gehen Sie auf [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle für die Betriebsspannung des Druckers geeignet ist. Die Betriebsspannung ist auf dem Etikett des Druckers angegeben. Der Drucker arbeitet mit 100-127 V Wechselspannung oder mit 220-240 V Wechselspannung und 50/60 Hz. Um Schäden am Drucker zu vermeiden, sollten Sie ausschließlich das Netzkabel verwenden, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.

**IT** **3.1** Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa CA con messa a terra. **3.2** Accendere la stampante e attendere il processo di inizializzazione. **3.3** Sul pannello di controllo, impostare la lingua, il formato data/ora e il fuso orario.

**NOTA:** per la configurazione avanzata delle stampanti collegate in rete, andare alla pagina [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ATTENZIONE:** accertarsi che la fonte di alimentazione sia adeguata alla tensione nominale della stampante. La tensione nominale richiesta è specificata sulla relativa etichetta. La stampante utilizza 100-127 V CA oppure 220-240 V CA e 50/60 Hz. Per evitare di danneggiare la stampante, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

**ES** **3.1** Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de CA con conexión a tierra. **3.2** Encienda la impresora y aguarde hasta que se inicie. **3.3** En el panel de control, establezca el idioma, el formato de fecha y hora y la zona horaria.

**NOTA:** Para obtener información acerca de la configuración avanzada de impresoras conectadas a la red, visite [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la fuente de alimentación sea adecuada para el voltaje de la impresora. La información sobre el voltaje se encuentra en la etiqueta de la impresora. La impresora utiliza 100-127 V CA o 220-240 V CA y 50/60 Hz. Para evitar daños a la impresora, utilice solo el cable de alimentación que se proporciona con esta.

**ADVERTENCIA:** Para evitar daños en el producto, en áreas en las que se utilice 110 V y 220 V, verifique el voltaje del enchufe.

**BG** **3.1** Свържете захранващия кабел между принтера и заземен променливотоков контакт. **3.2** Включете принтера и изчакайте да започне да работи. **3.3** На контролния панел задайте езика, формата за дата/час и часовата зона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За разширено конфигуриране на мрежови принтери влезте в [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че вашият източник на захранване е подходящ за номиналното напрежение на принтера. Номиналното напрежение е на етикета на принтера. Принтерът използва 100 – 127 V~ или 220 – 240 V~ и 50/60 Hz. За да предотвратите повреда на принтера, използвайте само захранващия кабел, доставен с него.

CA

**3.1** Connecteu el cable d'alimentació a la impressora i a una presa de CA connectada a terra. **3.2** Engegueu la impressora i espereu que s'iniciï.

**3.3** Al tauler de control, establiu l'idioma, el format de data i hora i la zona horària.

**NOTA:** per obtenir informació sobre la configuració avançada d'impressores connectades a la xarxa, aneu a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**PRECAUCCIÓ:** assegureu-vos que la font d'energia sigui adequada per a la tensió nominal de la impressora, la qual trobareu indicada a l'etiqueta. La impressora fa servir 100-127 VCA o 220-240 VCA i 50/60 Hz. Per evitar fer malbé la impressora, feu servir només el cable d'alimentació que s'hi inclou.

HR

**3.1** Kabelom za napajanje povežite pisač i električnu utičnicu s uzemljenjem za izmjeničnu struju. **3.2** Uključite pisač i pričekajte da se pokrene.

**3.3** Na upravljačkoj ploči postavite jezik, format datuma/vremena i vremensku zonu.

**NAPOMENA:** Za naprednu konfiguraciju pisača spojenih na mrežu idite na [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**OPREZ:** Provjerite odgovara li izvor napajanja specifikacijama za napon pisača. Specifikacija za napon nalazi se na naljepnici pisača. Pisač se koristi strujom napona 100 – 127 VAC ili 220 – 240 VAC pri 50/60 Hz. Kako ne biste oštetili pisač, koristite se samo kabelom za napajanje koji je isporučen uz pisač.

CS

**3.1** Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. **3.2** Zapněte tiskárnu a vyčkejte, dokud se neinicializuje.

**3.3** Nastavte na ovládacím panelu jazyk, formát data/času a časové pásmo.

**POZNÁMKA:** Pokročilou konfiguraci tiskáren zapojených do sítě naleznete na adrese [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**UPozornění:** Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.

DA

**3.1** Tilslut netledningen mellem printeren og en stikkontakt med jordforbindelse. **3.2** Tænd printeren, og vent på, at den initialiseres.

**3.3** På kontrolpanelet skal du indstille sprog, dato- og tidsformater samt tidszone.

**BEMÆRK:** Du kan få mere at vide om avanceret konfiguration af netværkstilsluttede printere på [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ADVARSEL:** Sørg for, at strømforsyningen svarer til printerens spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på printeretiketten. Printeren bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz. Hvis du vil forhindre beskadigelse af printeren, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.

NL

**3.1** Sluit het netsnoer aan op de printer en steek de stekker in een geaard stopcontact. **3.2** Schakel de printer in en wacht totdat deze is geïnitialiseerd. **3.3** Stel op het bedieningspaneel de taal, de datum-/tijdsnotatie en de tijdzone in.

**OPMERKING:** Voor geavanceerde configuratie van printers met netwerkverbinding gaat u naar [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**PAS OP:** Controleer of uw voedingsbron geschikt is voor het voltage van de printer. U vindt het voltage op het printerlabel. De printer maakt gebruik van 100-127 V AC of 220-240 V AC en 50/60 Hz. Gebruik alleen het bij de printer geleverde netsnoer om schade aan de printer te voorkomen.

ET

**3.1** Ühendage toitekaabel printeri ja maandatud vahelduvvoolupistikuga. **3.2** Lülitage printer sisse ja oodake, kuni see käivitub. **3.3** Määrase juhtpaneelil keel, kuupäeva/kellaaja vorming ning ajavöönd.

**MÄRKUS:** Võrguga ühendatud printerite täpsemaks konfigureerimiseks minge aadressile [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ETTEVAATUST!** Veenduge, et teie vooluallikas oleks seadme pingeklassile sobiv. Pingeklass on kirjas printeri märgisel. Printer töötab vahelduvvooluga pingel 100–127 V või 220–240 V ja sagedusel 50/60 Hz. Printeri kahjustuste vältimiseks kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet.

FI

**3.1** Liitä virtajohto tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. **3.2** Käynnistä tulostin ja odota, että se alustetaan. **3.3** Määritä ohjauspaneelissa kieli, päivämäärän ja ajan muoto ja aikavyöhyke.

**HUOMAUTUS:** Ohjeet verkkoon kytkettyjen tulostimien lisäasetusten määrittämiseen on osoitteessa [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**VAROITUS:** Tarkista, että virtalähteen jännite on tulostimelle sopiva. Sopiva jännite on merkitty tulostimen tarraan tai tyypikilpeen. Tulostimen käyttämä jännite on joko 100–127 V AC tai 220–240 V AC ja 50/60 Hz. Älä käytä muuta kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

EL

**3.1** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή και σε μια γειωμένη πρίζα AC. **3.2** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε να εκτελέσει αρχική εκκίνηση. **3.3** Στον πίνακα ελέγχου, ορίστε τη γλώσσα, τη μορφή ημερομηνίας/ώρας και τη ζώνη ώρας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνθετη διαμόρφωση των συνδεδεμένων με το δίκτυο εκτυπωτών, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για την ονομαστική τιμή τάσης του εκτυπωτή. Η ονομαστική τιμή τάσης αναγράφεται στην ετικέτα του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τάση 100-127 V ac ή 220-240 V ac και 50/60 Hz. Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στον εκτυπωτή, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

**3.1** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy földelt fali aljzathoz. **3.2** Kapcsolja be a nyomtatót, majd várja meg, míg inicializál.

**3.3** Adja meg a kezelőpanelen a nyelv, a dátum-/időformátum és az időzóna beállítását.

**MEGJEGYZÉS:** A hálózatba kapcsolt nyomtatók speciális konfigurációjával kapcsolatos további információkért lásd: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**FIGYELEM:** Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a nyomtató termékímkéjén található. A nyomtató működéséhez 100–127 V váltakozó feszültség vagy 220–240 V váltakozó feszültség és 50/60 Hz szükséges. A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja.

**3.1** Қуат кабелін принтер мен жерге түйікталған айнымалы ток розеткасына жалғаңыз. **3.2** Принтерді іске қосып, бастапқы күйге орнатылғанша күтіңз. **3.3** Басқару тақтасында тілді, күн/уақыт пішімін және уақыт белдеуін орнатыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Желіге қосылған принтерлердің қосымша конфигурациясы үшін [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507) торабына етіңз

**ЕСКЕРТУ:** Қуат көзі принтердің номиналды кернеуін сәйкес келетін тексеріңіз. Номиналды кернеу мөлшері принтердің жapsырмасында көрсетіледі. Принтерде 100–127 В айнымалы ток немесе 220–240 В айнымалы ток кернеуі және 50/60 Гц жиілік пайдаланылады. Принтер зақынданбауы үшін тек онымен бірге берілген қуат кабелін пайдаланыңыз.

**3.1** Pievienojet barošanas kabeli printerim un iezemētai maiņstrāvas kontaktligzda. **3.2** Ieslēdziet printeri un gaidiet, līdz tas inicializējas.

**3.3** Vadības panelī iestatiet valodu, datuma/laika formātu un laika joslu.

**PIEŽĪME.** Lai iegūtu uzlabotu tīklā savienoto printeru konfigurāciju, apmeklējet vietni [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**UZMANĪBU!** Strāvas avotam noteikti jāatbilst printeru nominālajam spriegumam. Nominālais spriegums norādīts printeru uzlīmē. Printerim ir nepieciešama 100–127 V vai 220–240 V maiņstrāva ar 50/60 Hz frekvenci. Lai nesabojātu printeri, izmantojet tikai komplektā iekļauto barošanas kabeli.

**3.1** Maitinimo kabeliu spausdintuvą prijunkite prie įjėminto kintamosios srovės lizdo. **3.2** Ijunkite spausdintuvą ir palaukite, kol jis bus inicijuotas.

**3.3** Valdymo pulste nustatykite kalbą, datos ir laiko formatą bei laiko juostą.

**PASTABA.** Papildoma per tinklą prijungtų spausdintuvų konfigūraciją rasite adresu [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**ISPĒJIMAS.** Išitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka nominaliąją spausdintuvu ītampą. Nominalioji ītampa nurodyta spausdintuvu etiketėje.

Spausdintuvas naudoja 100–127 V kintamosios srovės arba 220–240 V kintamosios srovės ītampą (50 / 60 Hz). Kad nepažeistumėte spausdintuvu, naudokite tik su spausdintuvu pateiktą maitinimo kabelį.

**3.1** Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømnettak. **3.2** Slå på skriveren, og vent på at den initialiserer. **3.3** På kontrollpanelet angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone.

**MERK:** For avansert konfigurasjon av nettverkstilkoblede skrivere, gå til [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**FORSIKTIG:** Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen for skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.

**3.1** Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdku prądu zmiennego. **3.2** Włącz drukarkę i poczekaj na jej zainicjowanie.

**3.3** Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową.

**UWAGA:** Aby uzyskać informacje o zaawansowanej konfiguracji drukarek podłączonych do Internetu, przejdź na stronę [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.

**3.1** Conecte o cabo de alimentação entre a impressora e uma tomada CA aterrada. **3.2** Ligue a impressora e espere sua inicialização.

**3.3** No painel de controle, defina o idioma, o formato de data/hora e o fuso horário.

**NOTA:** Para configuração avançada de impressoras conectadas à rede, acesse [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**CUIDADO:** Verifique se a fonte de alimentação é adequada para a classificação de tensão da impressora. A classificação de tensão está na etiqueta da impressora. A impressora utiliza 100–127 Vca ou 220–240 Vca e 50/60 Hz. Para evitar danos à impressora, utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora.

**AVISO:** Para impedir danos ao produto, em áreas onde 110 V e 220 V estiverem em uso, verifique a tensão da tomada.

**3.1** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză de c.a. cu împământare. **3.2** Porniți imprimanta și așteptați să se inițializeze.

**3.3** Pe panoul de control, setați limba, formatul pentru data/oră și fusul orar.

**NOTĂ:** Pentru configurare avansată a imprimantelor conectate în rețea, accesați [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii nominale a imprimantei. Tensiunea nominală este menționată pe eticheta imprimantei. Imprimanta utilizează fie 100–127 V c.a., fie 220–240 V c.a. și 50/60 Hz. Pentru a preveni deteriorarea imprimantei, utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu aceasta.

RU

**3.1** Подключите кабель питания к принтеру и заземленной розетке переменного тока. **3.2** Включите принтер и дождитесь запуска инициализации. **3.3** На панели управления выберите язык, формат даты/времени и часовой пояс.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительные настройки сетевых принтеров см. на странице [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что источник питания соответствует техническим требованиям принтера. На табличке принтера указаны данные о напряжении. Принтер работает при напряжении 100–127 В или 220–240 В переменного тока и при частоте 50/60 Гц. Для предотвращения повреждения принтера используйте только кабель питания из комплекта поставки.

SR

**3.1** Kablom za napajanje povežite štampač i uzemljenu utičnicu za naizmeničnu struju. **3.2** Uključite štampač i sačekajte da se pokrene.

**3.3** Na kontrolnoj tabli podesite jezik, format datuma/vremena i vremensku zonu.

**НАПОМЕНА:** Naprednu konfiguraciju štampača povezanih sa mrežom potražite na lokaciji [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**ОПРЕЗ:** Uverite se da je izvor napajanja odgovarajući za napon štampača. Napon je naveden na nalepnici na štampaču. Štampač koristi 100–127 V AC ili 220–240 V AC i 50/60 Hz. Da ne biste oštetili štampač, koristite isključivo kabl za napajanje koji ste dobili uz štampač.

SK

**3.1** Pripojte napájací kábel k tlačiarne a uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvke. **3.2** Zapnite tlačiareň a počkajte na dokončenie inicializácie.

**3.3** Nastavte na ovládacom paneli príslušný jazyk, formát dátumu a času a časové pásmo.

**POZNÁMKA:** Rozšírenú konfiguráciu sieťových tlačiarí nájdete na stránke [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**UPOZORNENIE:** Uistite sa, že je zdroj napájania postačujúci pre menovité napätie tlačiarne. Menovité napätie je uvedené na štítku tlačiarne. Tlačiareň používa napätie 100 – 127 V (striedavý prúd) alebo 220 – 240 V (striedavý prúd) a frekvenciu 50/60 Hz. Používajte len napájací kábel dodaný s tlačiarňou, aby nedošlo k jej poškodeniu.

SL

**3.1** Napajalni kabel priključite na tiskalnik in ozemljeno vtičnico za izmenični tok. **3.2** Vklopite tiskalnik in počakajte, da se inicializira.

**3.3** Na nadzorni plošči nastavite jezik, obliko zapisa datuma/ure in časovni pas.

**OPOMBA:** za napredno konfiguracijo omrežno povezanih tiskalnikov obiščite spletno mesto [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**OPOZORILO:** preverite, ali vir napajanja ustrezna nazivni napetosti tiskalnika. Nazivna napetost je navedena na nalepkni tiskalnika. Tiskalnik uporablja 100–127 ali 220–240 V izmenične napetosti in 50/60 Hz. Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel, da preprečite poškodbe tiskalnika.

SV

**3.1** Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag. **3.2** Slå på skrivaren och vänta medan den initieras. **3.3** På kontrollpanelen anger du språk, datum-/tidsformat och tidzon.

**OBS!** För avancerad konfiguration av nätverksanslutna skrivare, gå till [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**VARNING:** Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för skrivarens spänning. Du hittar spänningsinformationen på skrivaretiketten. Skrivaren använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz. Använd endast strömkabeln som medföljer skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.

TR

**3.1** Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. **3.2** Yazıcıyı açın ve ardından başlamasını bekleyin. **3.3** Kontrol panelinde, dil, tarih/saat biçimini ve saat dilimi ayarlarını yapın.

**NOT:** Ağı bağlılı yazıcıların gelişmiş yapılandırması için [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) adresine gidin.

**DİKKAT:** Güç kaynağınızın yazıcı voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

UK

**3.1** Під'єднайте кабель живлення до принтера та заземленої розетки мережі змінного струму. **3.2** Увімкніть принтер і зачекайте, доки він ініціалізується. **3.3** На панелі керування встановіть мову, формат дати й часу та часовий пояс.

**ПРИМІТКА.** Для додаткового налаштування принтерів, під'єднаних до мережі, перейдіть на веб-сторінку [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Переконайтесь, що джерело живлення відповідає вимогам принтера до напруги. Значення напруги наведено на наклейці на принтері. Для цього принтера потрібна напруга 100–127 В або 220–240 В змінного струму з частотою 50/60 Гц. Щоб не пошкодити принтер, слід використовувати лише кабель живлення з комплекту поставки.

**3.1** صل كبل الطاقة بين الطابعة ومائدة تيار متزاول مؤرض. **3.2** قم بتشغيل الطابعة، ثم انتظر ريثما تتم تهيئتها. **3.3** في لوحة التحكم، اضبط اللغة، وتتبسيق التاريخ/الوقت، والمنطقة الزمنية.



**ملاحظة:** للحصول على تكوين متقدم للطابعات المتصلة بالشبكة، انتقل إلى [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507)

**تبليغ:** وتأكد من ملاءمة مصدر الطاقة لمعدل الفولتية الخاص بالطابعة. يظهر معدل الفولتية على ملصق الطابعة. تستخدِم الطابعة إما 100-127 فولت تيار متزاول أو 220-240 فولت تيار متزاول و50/60 هرتز. لتجنب إلحاق الضرر بالطابعة، استخدم كابل الطاقة الذي تم توفيره مع الطابعة فقط.

AR

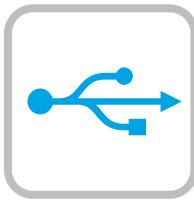

Windows

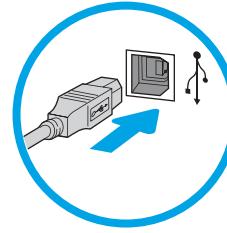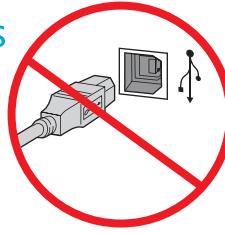

**EN** The USB port is disabled by default and must be enabled from the printer control panel. Open the **Settings** menu, and then select **General > Enable Device USB > Enabled**.

**Windows:** Do not connect the USB cable until prompted during the software installation in the next step. If the network cable was connected previously, proceed to the next section.

**Mac:** Connect the USB cable now.

**NOTE:** The cables are not included with the printer.

**FR** Le port USB est désactivé par défaut et doit être activé du panneau de configuration de l'imprimante. Ouvrez le menu **Paramètres**, puis sélectionnez **Général > Activer le Périphérique USB. > Activé**.

**Windows :** Ne branchez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité durant l'installation du logiciel à l'étape suivante. Si vous avez précédemment connecté le câble réseau, passez à la section suivante.

**Mac :** Branchez le câble USB maintenant.

**REMARQUE :** Les câbles ne sont pas fournis avec l'imprimante.

**DE** Der USB-Anschluss ist standardmäßig deaktiviert und muss vom Bedienfeld des Druckers aus aktiviert werden. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** und wählen Sie dann **Allgemein > USB-Gerät aktivieren > Aktiviert**.

**Windows:** Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie während der Softwareinstallation im nächsten Schritt dazu aufgefordert werden. Wenn das Netzwerkkabel zuvor angeschlossen wurde, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

**Mac:** Schließen Sie das USB-Kabel jetzt an.

**HINWEIS:** Die Kabel sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten.

**IT** La porta USB è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata dal pannello di controllo della stampante. Aprire il menu **Impostazioni** e selezionare **General (Generale) > Enable Device USB (Attiva USB dispositivo) > Enabled (Attivato)**.

**Windows:** non collegare il cavo USB finché non viene richiesto durante l'installazione del software nel passaggio successivo. Se precedentemente è stato collegato il cavo di rete, procedere con la sezione successiva.

**Mac:** collegare il cavo USB ora.

**NOTA:** i cavi non sono inclusi con la stampante.

**ES** El puerto USB se encuentra desactivado de manera predeterminada y debe activarse desde el panel de control de la impresora. Abra el menú **Configuración** y, luego, seleccione **General > Activar USB del dispositivo > Activado**.

**Windows:** No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software en el siguiente paso. Si se ha conectado el cable de red anteriormente, vaya a la siguiente sección.

**Mac:** Conecte ahora el cable USB.

**NOTA:** Los cables no se incluyen con la impresora.

**BG** USB портът е деактивиран по подразбиране и трябва да се активира от контролния панел на принтера. Отворете менюто „Настройки“ и след това изберете **Общи > Активирай USB устройство > Активирано**.

**Windows:** Не включвате USB кабела, докато не получите подкана по време на инсталрирането на софтуера в следващата стъпка. Ако мрежовият кабел е вече свързан, преминете към следващата стъпка.

**Mac:** Свържете USB кабела сега.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Кабелите не са включени към комплекта на принтера.

**CA** El port USB està inhabilitat per defecte; per habilitar-lo, cal fer-ho des del tauler de control de la impressora. Obriu el menú **Configuració** i seleccioneu **General > Habilita el port USB del dispositiu > Habilitat**.

**Windows:** no connecteu el cable USB fins que se us demani durant la instal·lació del programari al pas següent. Si el cable de xarxa s'ha connectat anteriorment, passeu a la secció següent.

**Mac:** connecteu el cable USB.

**NOTA:** els cables no s'inclouen amb la impressora.

**HR** USB priključak onemogućen je prema zadanim postavkama i mora se omogućiti na upravljačkoj ploči pisača. Otvorite izbornik **Postavke**, a zatim odaberite **Općenito > Omogući USB uređaja > Omogućeno**.

**Windows:** nemojte spajati USB kabel dok se to ne zatraži tijekom instalacije softvera u sljedećem koraku. Ako je mrežni kabel već spojen, prijedite na sljedeći dio.

**Mac:** sada povežite USB kabel.

**NAPOMENA:** Kabeli se ne isporučuju s pisačem.

**CS** USB port je ve výchozím nastavení deaktivován a musí být aktivován na ovládacím panelu tiskárny. Otevřete nabídku **Nastavení** a poté vyberte položku **Obecné > Aktivovat USB zařízení > Aktivováno**.

**Windows:** Nepřipojte kabel USB, dokud k tomu nebudeste vyzváni v dalším kroku při instalaci softwaru. Pokud jste v předchozím kroku připojili síťový kabel, pokračujte k další části.

**Mac:** Připojte kabel USB.

**POZNÁMKA:** Kabely nejsou dodávány s tiskárnou.

**DA** USB-porten er som standard deaktiveret og skal aktiveres via printerens kontrolpanel. Åbn menuen **Indstillinger**, og vælg derefter **Generelt > Aktiver enheds-USB > Aktiveret**.

**Windows:** Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det under softwareinstallationen i næste trin. Hvis netværkskablet blev tilsluttet tidligere, kan du fortsætte til næste afsnit.

**Mac:** Tilslut USB-kablet nu.

**BEMÆRK:** Kablerne leveres ikke sammen med printeren.

NL

De USB-poort is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld vanaf het bedieningspaneel van de printer. Open het menu **Instellingen** en selecteer vervolgens **Algemeen > USB-poort van apparaat inschakelen > Ingeschakeld**.

**Windows:** Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u tijdens de software-installatie in de volgende stap daarom wordt gevraagd. Als de netwerkabel eerder is aangesloten, gaat u verder naar de volgende sectie.

**Mac:** Sluit de USB-kabel nu aan.

**OPMERKING:** De kabels zijn niet bij de printer inbegrepen.

ET

USB-port on vaikimisi keelatud ja see tuleb printeri juhtpaneelilt lubada. Avage menüü **Settings** (Sätted) ja valige seejärel **General > Enable Device USB > Enabled** (Üldine > Luba seadme USB > Lubatud).

**Windows.** Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui seda järgmises etapis tarkvara installimise ajal teha palutakse. Kui ühendasite võrgukaabli juba varem, minge edasi järgmise lõigu juurde.

**Mac.** Ühendage nüüd USB-kaabel.

**MÄRKUS.** Kaablid pole printeriga kaasas.

FI

USB-portti on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tulostimen ohjauspaneelissa. Avaa **Settings**-valikko (Asetukset) ja valitse sitten **General** (Yleiset) > **Enable Device USB** (Ota käyttöön laitteen USB) > **Enabled** (Otettu käyttöön).

**Windows:** Älä liitä USB-kaapelia, ennen kuin sinua pyydetään tekemään niin seuraavassa vaiheessa ohjelmiston asennuksen aikana. Jos verkkojohto on liitetty aiemmin, siirry seuraavaan osaan.

**Mac:** Liitä USB-kaapeli nyt.

**HUOMAUTUS:** Kaapeleita ei toimiteta tulostimen mukana.

EL

Η θύρα USB είναι απενεργοποιημένη, ώστε προεπιλογή, και πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ανοίξτε το μενού **Settings** (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε **General > Enable Device USB > Enabled** (Γενικά > Ενεργοποίηση USB συσκευής > Ενεργοποιημένο).

**Windows:** Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού στο επόμενο βήμα. Εάν το καλώδιο δικτύου συνδέθηκε προηγουμένως, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.

**Mac:** Συνδέστε το καλώδιο USB τώρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα καλώδια δεν παρέχονται με τον εκτυπωτή.

HU

Az USB-port alapértelmezés szerint le van tiltva, és a nyomtató kezelőpaneljéről engedélyezhető. Nyissa meg a **Settings** (Beállítások) menüt, majd válassza ki a **General > Enable Device USB > Enabled** (Általános > Készülék USB engedélyezése > Engedélyezve) elemet.

**Windows:** Ne csatlakoztassa az USB-kábelt addig, amíg a rendszer nem kéri erre a szoftvertelepítés következő lépései. Ha a hálózati kábel korábban már csatlakoztatta, ugörjen a következő részre.

**Mac:** Csatlakoztassa az USB-kábelt.

**MEGJEGYZÉS:** A kábelek nincsenek mellékelve a nyomtatóhoz.

KK

Әдепкі бойынша USB порты өшірүлі және принтерді басқару тақтасынан қосылуы керек. **Settings** (Параметрлер) мәзірін ашып, **General > Enable Device USB > Enabled** (Жалпы > Құрылғы USB портын қосу > Қосулы) тармағын таңдаңыз.

**Windows:** бағдарламалық құралды орнату кезінде келесі қадамда нұсқау берілгенге дейін USB кабелін жалғамаңыз. Егер жеңіл кабелі алдын ала жалғанған болса, алдыңғы қадамға өтіңіз.

**Mac:** USB кабелін қазір жалғаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Кабельдер принтермен бірге берілмеген.

LV

USB pieslēgvieta pēc noklusējuma ir atspējota, un tā ir jāaktivizē no printeria vadības paneļa. Atveriet izvēlni **Settings** (lestatiņumi) un pēc tam atlasiet **General > Enable Device USB > Enabled** (Vispārigi > iespējot ierīces USB > iespējots).

**Windows:** veicot nākamo darbību, nepievienojiet USB kabeli, kamēr programmatūras instalēšanas laikā nav parādīta attiecīgā uzvedne. Ja tīkla kabelis tika pievienots iepriekš, pārejiet uz nākamo sadaļu.

**Mac:** pievienojiet USB kabeli tagad.

**PIEZĪME.** Kabeli nav iekļauti printeria komplektā.

LT

USB prievidas rodomas pagal numatytuosius parametrus ir jų reikia įgalinti apsilankius spaudsintuvu valdymo pulte. Atidarykite meniu **Settings** (parametrai), tada pasirinkite **General > Enable Device USB > Enabled** (bendra > įgalinti įrenginio USB > įgalinta).

„Windows“: nejunkite USB laido, kol būsite paraginti tai padaryti per kitą etapą diegiant programinę įrangą. Jei tinklo kabelis buvo prijungtas anksčiau, pereikite prie kito skyriaus.

„Mac“: prijunkite USB laidą.

**PASTABA.** Kabeliai prie spaudsintuvu nepridedami.

NO

USB-porten er deaktivert som standard og må aktiveres fra skriverens kontrollpanel. Åpne **Innstillinger**-menyen og velg **Generelt > Aktiver enhets-USB > Aktivert**.

**Windows:** Ikke koble til USB-kablene før du får beskjed om det under programvareinstallasjonen i neste trinn. Hvis nettverkskablene ble koblet til tidligere, kan du gå videre til neste del.

**Mac:** Koble til USB-kablene nå.

**MERK:** Kablene følger ikke med skriveren.

PL

Port USB jest domyślnie wyłączony i trzeba go włączyć w panelu sterowania drukarki. Otwórz menu **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Ogólne > Włącz USB urządzenie > Włączone**.

**System Windows:** Nie podłączaj przewodu USB, dopóki nie zostanie wyświetlony monit podczas instalacji oprogramowania (w następnym kroku). Jeśli kabel sieciowy został już wcześniej podłączony, przejdź do następnej sekcji.

**System Mac:** Teraz podłącz kabel USB.

**UWAGA:** Kable nie są dołączone do drukarki.

PT

A porta USB é desabilitada por padrão e deve ser habilitada no painel de controle da impressora. Abra o menu **Configurações** e selecione **Geral > Habilitar dispositivo USB > Habilitado**.

**Windows:** não conecte o cabo USB até que seja solicitado a fazê-lo durante a instalação do software na próxima etapa. Se o cabo de rede já tiver sido conectado, prossiga para a próxima seção.

**Mac:** conecte o cabo USB agora.

**NOTA:** Os cabos não são fornecidos com a impressora.

RO

Portul USB este dezactivat în mod implicit și trebuie activat de la panoul de control al imprimantei. Deschideți meniul **Settings** (Setări) iar apoi selectați **General > Enable Device USB** (Activare dispozitiv USB) > **Enabled** (Activat).

**Windows:** Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru în timpul instalării software-ului de la pasul următor. Dacă era deja conectat cablul de rețea, continuați cu secțiunea următoare.

**Mac:** Conectați cablul USB acum.

**NOTĂ:** Cablurile nu sunt incluse cu imprimanta.

RU

Порт USB по умолчанию отключен и должен быть включен с панели управления принтера. Откройте меню **настройки** и выберите **Общие > Включить USB-устройство > Включено**. **Windows**: не подключайте кабель USB, пока не появится соответствующее приглашение во время установки ПО на следующем этапе. Если ранее был подключен сетевой кабель, перейдите к следующему шагу. **Mac**: подключите кабель USB сейчас.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Кабели не входят в комплект поставки принтера.

SR

USB port je podrazumevano onemogućen, a mora se omogućiti sa kontrolne table štampača. U meniju **Settings** (Postavke) izaberite **General > Enable Device USB > Enabled** (Opšte > Omogući USB uređaju > Omogućeno).

**Windows:** Nemojte da povezujete USB kabl dok to ne bude zatraženo od vas tokom instalacije softvera u sledećem koraku. Ako ste već priključili mrežni kabl, predite na naredni odeljak.

**Mac:** Povežite sada USB kabl.

**НАПОМЕНА:** Kablovi se ne isporučuju uz štampač.

SK

Port USB je predvolene vypnutý a je potrebné ho zapnúť na ovládacom paneli tlačiarne. Otvorte ponuku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Všeobecné > Enable Device USB** (Zapnúť USB zariadenia) > **Enabled** (Povolené).

**Windows:** Nepripájajte kábel USB, kým sa počas inštalácie softvéru v ďalšom kroku nezobrazí výzva na jeho pripojenie. Ak je už sieťový kábel pripojený, prejdite na ďalšiu časť.

**Mac:** Teraz pripojte kábel USB.

**POZNÁMKA:** Káble sa nedodávajú s tlačiarňou.

SL

Vrata USB so privzeto onemogočena in jih je treba omogočiti na nadzorni plošči tiskalnika. Odprite meni **Settings** (Nastavitve), nato pa izberite **General > Enable Device USB > Enabled** (Splošno > Omogoči USB naprave > Omogočeno).

**Windows:** kabla USB ne priključujte, dokler niste k temu pozvani med namestitvijo programske opreme v naslednjem koraku. Če ste omrežni kabel že priključili, nadaljujte z naslednjim razdelkom.

**Mac:** priključite kabel USB.

**OPOMBA:** kabli niso priloženi tiskalniku.

SV

USB-porten är avaktiverad som standard och måste aktiveras från skrivarens kontrollpanel. Öppna menyn **Inställningar** och välj sedan **Allmänt > Aktivera enhets-USB > Aktiverad**.

**Windows:** Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det under programvaruinstallationen i nästa steg. Om nätverkskabeln anslöts tidigare går du vidare till nästa steg.

**Mac:** Anslut USB-kabeln nu.

**OBS!** Kablarna medföljer inte skrivaren.

TR

USB bağlantı noktası varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır ve yazıcı kontrol panelinden etkinleştirilmelidir. **Ayarlar** menüsünü açın ve **Genel > Cihaz USB'sini Etkinleştir > Etkinleştirildi** seçin.

**Windows:** Yazılım yüklemesi sırasında, sonraki adımda istenene kadar USB kablosunu bağlamayın. Ağ kablosunu önceden bağladığınızda sonraki bölümde geçin.

**Mac:** USB kablosunu şimdi bağlayın.

**NOT:** Kablolar yazıcıya dahil değildir.

UK

Порт USB вимкнено за замовчуванням, його потрібно увімкнути з панелі керування принтера. Відкрийте меню **Settings** (Налаштування) та виберіть пункти **General** (Загальні) > **Enable Device USB** (Увімкнути USB на пристрії) > **Enabled** (Увімкнено).

**Windows:** Не під'єднуйте USB-кабель, доки на наступному етапі інсталяції ПЗ не з'явиться відповідний запит. Якщо раніше було під'єднано мережевий кабель, перейдіть до наступного розділу.

**Mac:** Під'єднайте кабель USB.

**ПРИМІТКА.** Кабелі не входять до комплекту поставки принтера.

تم تعطيل منفذ USB بشكل اختياري، ويجب تمكينه من لوحة التحكم بالطابعة. افتح القائمة إعدادات، ثم حدد عام < تمكين USB للجهاز > تم التمكين.

**Windows:** لا تقوم بتوصيل كبل USB إلا بعد مطالبتك بذلك أثناء تثبيت البرامج في الخطوة التالية. إذا تم توصيل كابل الشبكة سابقًا، فانتقل إلى القسم التالي.

**Mac:** وصل كبل USB الآن.  
**ملاحظة:** لا يتم إرفاق الكابلات مع الطابعة.

AR



EN

Download the software installation files.

**Method 1: Download HP Easy Start (Windows and macOS clients)**

1. Go to [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions.

**Method 2: Download from product support website (Windows clients and servers)**

1. Go to the product support website: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Select **Software and Drivers**.
2. Download the software for your printer model and operating system.  
**NOTE:** Windows - Driver - Product Installation Software for clients, **Basic Drivers** V3 and V4 for clients and servers.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and follow the on-screen instructions.

**Method 3: IT managed setup (Windows only - clients and servers)**

Visit [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) to download and install the HP Universal Print Driver.

FR

Téléchargez les fichiers d'installation du logiciel.

**Méthode 1 : Téléchargement de HP Easy Start (clients Windows et mac OS)**

1. Accédez à [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet), puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

**Méthode 2 : Téléchargement depuis le site Web d'assistance du produit (clients et serveurs Windows)**

1. Visitez le site Web d'assistance du produit : [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Sélectionnez **Pilotes et logiciels**.
2. Téléchargez le logiciel adapté à votre modèle d'imprimante et à votre système d'exploitation.  
**REMARQUE :** Windows - Pilote - logiciel d'installation de produits pour les clients, **Pilotes de base** V3 et V4 pour les clients et les serveurs.
3. Lancez le fichier du logiciel à partir du dossier d'enregistrement du fichier et suivez les instructions affichées à l'écran.

**Méthode 3 : Configuration gérée par l'informatique (Windows uniquement - clients et serveurs)**

Visitez la page [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) pour télécharger et installer le HP Universal Print Driver (Pilote d'impression universel HP).

DE

Laden Sie die Software-Installationsdateien herunter.

**Methode 1: Download von HP Easy Start (Windows- und Mac OS-Clients)**

1. Besuchen Sie die Website [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

**Methode 2: Download von der Produktsupport-Webseite (Windows-Clients und -Server)**

1. Gehen Sie auf die Supportseite für das Gerät: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Wählen Sie **Software und Treiberaus**.
2. Laden Sie die Software für Ihr Druckmodell und Ihr Betriebssystem herunter.  
**HINWEIS:** Windows - Treiberprodukt-Installationssoftware für Clients, **Basic Treiber** V3 und V4 für Clients und Server.
3. Öffnen Sie die Softwaredatei in dem Ordner, in dem die Datei gespeichert wurde, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Methode 3: IT-gesteuertes Setup (nur Windows – Clients und Server)**

Rufen Sie die Webseite [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) auf, um den HP Universal Print Driver herunterzuladen und zu installieren.

IT

Scaricare i file di installazione del software.

**Metodo 1: download di HP Easy Start (client Windows e macOS)**

1. Accedere a [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) e fare clic su **Scarica**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate.

**Metodo 2: download dal sito Web dell'assistenza del prodotto (client e server Windows)**

1. Accedere al sito Web dell'assistenza del prodotto: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Selezionare **Software and Drivers** (Software e driver).
2. Scaricare il software per il modello della stampante e il sistema operativo in uso.  
**NOTA:** Windows - Driver - Software d'installazione del prodotto per client, **Driver di base** V3 e V4 per client e server.
3. Avviare il file del software dalla cartella in cui è stato salvato e seguire le istruzioni visualizzate.

**Metodo 3: installazione gestita dall'IT (solo per client e server Windows)**

Accedere a [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) per scaricare e installare HP Universal Print Driver.

ES

Descargue los archivos de instalación del software.

#### Método 1: Descarga desde HP Easy Start (clientes de Windows y Mac OS)

- Vaya a [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) y haga clic en **Descargar**.
- Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

#### Método 2: Descarga desde el sitio web de asistencia del producto (clientes y servidores de Windows)

- Vaya al sitio web de asistencia del producto: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Seleccione **Software y controladores**.
- Descargue el software para su modelo de impresora y sistema operativo.  
**NOTA:** Windows - Controlador - Software de instalación del producto para clientes, **Controladores básicos V3** y **V4** para clientes y servidores.
- Inicie el archivo de software desde la carpeta donde se guardó y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### Método 3: Configuración administrada por TI (únicamente clientes y servidores de Windows)

Visite [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) para descargar e instalar el controlador de impresión universal HP.

BG

Намерете или изтеглете софтуерните файлове за инсталация.

#### Метод 1: Изтеглете HP Easy Start (за клиенти, използвавщи Windows и macOS)

- Отидете на [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) и щракнете върху **Download** (Изтегляне).
- Следвайте инструкциите на екрана.

#### Метод 2: Изтеглете от уебсайта за поддръжка на продукта (за клиенти и сървъри, използвавщи Windows)

- Посетете уебсайта за поддръжка на продукта: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Изберете **Software and Drivers** (Софтуер и драйвери).
- Изтеглете софтуера за вашия модел принтер и вашата операционна система.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** Windows - **Драйвер - Софтуер за инсталиране на продукти за клиенти, Основни драйвери** версия 3 и версия 4 за клиенти и сървъри.
- Стартирайте софтуерния файл от папката, в която той е запаметен, и следвайте инструкциите на екрана.

#### Метод 3: ИТ управлявана настройка (само за клиенти и сървъри, използвавщи Windows)

Посетете [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), за да изтеглите и инсталирате универсалния драйвер за принтери на HP.

CA

Descarregueu els fitxers d'instal·lació del programari.

#### Mètode 1: Descàrrega de l'HP Easy Start (clients Windows i macOS)

- Aneu a [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) i feu clic a **Descàrrega**.
- Seguiu les instruccions de la pantalla.

#### Mètode 2: Descàrrega des del lloc web d'assistència tècnica del producte (clients i servidors Windows)

- Aneu al lloc web d'assistència del producte: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Seleccioneu **Programari i controladors**.
- Descarregueu el programari per al vostre model d'impressora i sistema operatiu.  
**NOTA:** Windows - **Controlador - Programari d'instal·lació del producte** per a clients, **Controladors bàsics V3** i **V4** per a clients i servidors.
- Inicieu el fitxer del programari des de la carpeta en què l'hàgiu desat i seguiu les instruccions de la pantalla.

#### Mètode 3: Configuració gestionada per TI (només clients i servidors Windows)

Visiteu [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) per descarregar i instal·lar el Controlador d'impressió universal HP.

HR

Preuzmite datoteke za instalaciju softvera.

#### Prva metoda: preuzimanje alata HP Easy Start (klijenti sa sustavima Windows i macOS)

- Posjetite [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) i kliknite **Download** (Preuzimanje).
- Slijedite upute na zaslonu.

#### Druga metoda: preuzimanje s web-mjesta podrške za proizvod (klijenti i poslužitelji sa sustavom Windows)

- Otvorite web-mjesto podrške za proizvod: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Odaberite **Softver i upravljački programi**.
- Preuzmite softver za svoj model pisača i operacijski sustav. **NAPOMENA:** Windows – **Upravljački program – Softver za instalaciju proizvoda** za klijente, **Osnovni upravljački programi** V3 i V4 za klijente i poslužitelje.
- Pokrenite softversku datoteku iz mape u koju ste spremili datoteku i slijedite upute na zaslonu.

#### Treća metoda: postavljanje kojim upravlja IT (samo klijenti i poslužitelji sa sustavom Windows)

Posjetite [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) da biste preuzeli i instalirali HP univerzalni upravljački program pisača.

CS

Stáhněte soubory pro instalaci softwaru.

#### Způsob 1: Stažení ze služby HP Easy Start (klienti se systémem Windows a macOS)

- Přejděte na stránku [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) a klikněte na tlačítko **Stáhnout**.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Způsob 2: Stažení z webových stránek podpory k produktům (klienti a servery se systémem Windows)

- Přejděte na web podpory produktu: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Vyberte položku **Software a Ovladače**.
- Stáhněte software pro váš model tiskárny a operační systém. **POZNÁMKA:** Windows – **Ovladač – Instalační software produktu** pro klienty, **Základní ovladače V3 a V4** pro klienty a servery.
- Spusťte soubor softwaru ze složky, do které se uložil, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Způsob 3: Instalace řízená IT (pouze klienti a servery se systémem Windows)

Navštivte stránku [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) a stáhněte a nainstalujte Univerzální tiskový ovladač HP.

DA

Download softwareinstallationsfilerne.

#### Metode 1: Download HP Easy Start (Windows- og macOS-klienter)

- Gå til [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet), og klik på **Download**.
- Følg vejledningen på skærmen.

#### Metode 2: Download fra webstedet med produktsupport (Windows-klienter og -servere)

- Gå til webstedet med produktsupport: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Vælg **Software og drivere**.
- Download softwaren til din printermodel og dit operativsystem. **BEMÆRK:** Windows - **Driver - Produktinstallationssoftware** til klienter, **Basisdrivere** V3 og V4 til klienter og servere.
- Start softwarefilen fra den mappe, hvor filen blev gemt, og følg derefter vejledningen på skærmen.

#### Metode 3: It-administreret opsætning (kun Windows - klienter og servere)

Besøg [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) for at downloade og installere HP Universal-printerdriveren.

NL

Download de software-installatiebestanden.

#### Methode 1: HP Easy Start downloaden (Windows- en macOS-clients)

- Ga naar [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) en klik op Downloaden.
- Volg de instructies op het scherm.

#### Methode 2: Downloaden vanaf de website voor productondersteuning (Windows-clients en -servers)

- Ga naar de website voor productondersteuning: [www.hp.com/support/lijM507](http://www.hp.com/support/lijM507). Selecteer Software en drivers.
- Download de software voor uw printermodel en besturingssysteem.  
**OPMERKING:** Windows – Driver-Productinstallatiesoftware voor clients, **Basisdrivers** V3 en V4 voor clients en servers.
- Start het softwarebestand vanuit de map waar het is opgeslagen, en volg de instructies op het scherm.

#### Methode 3: IT-beheerde installatie (alleen Windows - clients en servers)

Ga naar [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) om de HP Universal Print Driver te downloaden en te installeren.

ET

Laadige alla tarkvara installifailid.

#### 1. meetod: laadige alla rakendus HP Easy Start (Windowsi ja macOS-i kliendid)

- Minge aadressile [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) ja klõpsake valikut Download (Laadi alla).
- Järgige juhtnööre ekraanil.

#### 2. meetod: laadige alla toote tugiteenuse veebisaidilt (Windowsi kliendid ja serverid).

- Minge tootetoe veebisaidile: [www.hp.com/support/lijM507](http://www.hp.com/support/lijM507). Valige Software (Tarkvara) ja Drivers (Draiverid).
- Laadige alla printeri mudeli ja operatsioonisüsteemiga sobiv tarkvara.  
**MÄRKUS:** Klientide jaoks valige Windows – Driver – Product Installation Software (Windows – Draiver – Toote installimise tarkvara); klientide ja serverite jaoks **Basic Drivers** (Põhidraiverid) V3 ja V4.
- Käivitage tarkvarafail kaustast, kuhu see salvestati, ja järgige ekraanil olevaid juhtnööre.

#### 3. meetod: IT-osakonna hallatas seadistus (ainult Windows i kliendid ja serverid).

Minge aadressile [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), et HP universaalne prindidraiver alla laadida ja installida.

FI

Lataa ohjelmiston asennustiedostot.

#### Tapa 1: Lataa HP Easy Start -ohjelmisto (Windows- ja macOS-asiakkaita)

- Siirry osoitteeseen [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) ja napsauta Lataa.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

#### Tapa 2: Lataaminen tuotetuen verkkosivustosta (Windows-asiakkaita ja palvelimet)

- Siirry tuotetuen verkkosivustoon: [www.hp.com/support/lijM507](http://www.hp.com/support/lijM507). Valitse Ohjelmisto ja Ohjaimet.
- Lataa käyttämääsi tulostinmallia ja käyttöjärjestelmää tarkoitettu ohjelmisto.  
**HUOMAUTUS:** Windows – Driver (Ohjain) – Product Installation Software (Tuoteasennusohjelmistot) asiakkaille, **Basic Drivers** (Perusohjaimet) V3 ja V4 asiakkaille ja palvelimille.
- Käynnistä ohjelmiston tiedosto kansista, johon tiedosto on tallennettu, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

#### Tapa 3: IT-hallinnoitu määritys (vain Windows-asiakkaita ja palvelimet)

Siirry osoitteeseen [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) ja lataa ja asenna HP:n yleinen tulostinohjain.

EL

Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων εγκατάστασης λογισμικού.

#### Μέθοδος 1: Λήψη του HP Easy Start (υπολογιστές-πελάτες Windows και macOS)

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) και επιλέξτε Λήψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Μέθοδος 2: Πραγματοποιήστε λήψη από την τοποθεσία web υποστήριξης προϊόντος (υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές Windows)

- Μεταβείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης του προϊόντος: [www.hp.com/support/lijM507](http://www.hp.com/support/lijM507). Επιλέξτε το στοιχείο Λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.
- Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού για το μοντέλο εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημά σας.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Windows – Πρόγραμμα οδήγησης – Λογισμικό εγκατάστασης προϊόντος για υπολογιστές πελάτες, **Βασικά προγράμματα οδήγησης** V3 και V4 για υπολογιστές πελάτες και διακομιστές.
- Εκκινήστε το αρχείο λογισμικού από τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύτηκε το αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Μέθοδος 3: Ρύθμιση διαχειριζόμενη από IT (υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές Windows μόνο)

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) για λήψη και εγκατάσταση του HP Universal Print Driver.

Töltse le a szoftvertelepítő fájlokat.

#### 1. módszer: Letöltés a HP Easy Start webhelyről (Windows és macOS ügyfelek)

- Látogasson el az [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) oldalra, majd kattintson a **Download** (Letöltés) elemre.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### 2. módszer: Letöltés a terméktámogatási webhelyről (Windows ügyfelek és kiszolgálók)

- Keresse fel a termék támogatási weboldalát: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507).

Válassza a **Szoftverek és Illesztőprogramok** lehetőséget.

- Töltsse le a nyomtatója típusának és az operációs rendszerének megfelelő szoftvert.

**MEGJEGYZÉS:** Windows - **Illesztőprogram - Termékteljesítési szoftver** ügyfelek számára, Alapvető illesztőprogramok 3-as és 4-es verzió ügyfelek és kiszolgálók számára.

- Indítsa el a szoftverfájlt abból a mappából, amelybe mentette a fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

#### 3. módszer: IT-felügyelt telepítés (csak Windows – ügyfelek és kiszolgálók)

Keresse fel a [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) címet, és töltse le a HP Universal Print Driver illesztőprogramot.

Бағдарламалық құралды орнату файлдарын жүктеп алыңыз.

#### 1-әдіс: HP Easy Start бағдарламасын жүктеп алу (Windows және macOS клиенттері)

- [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) сайтына өтіп, **Download** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### 2-әдіс: өнімді қолдау веб-сайтынан жүктеп алу (Windows клиенттері және серверлері)

- Өнімді қолдау веб-торабына өтіңіз: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). **Software and Drivers** (Бағдарламалық құрал және драйверлер) опциясын таңдаңыз.
- Принтер моделі мен операциялық жүйенізге арналған бағдарламалық құралды жүктеп алыңыз.

**ECKERPTPE:** Windows - **Драйвер - клиенттерге арналған** өнімді орнату бағдарламалық құралы, **клиенттер мен серверлерге арналған** V3 және V4 негізгі драйверлері.

- Файл сақталған қалтаның ішінен бағдарламалық құрал файлын іске қосып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### 3-әдіс: AT басқаратын орнату (тек Windows клиенттері мен серверлері)

HP әмбебап баспа драйверін жүктеп алу және орнату үшін [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) торабына кіріңіз.

Lejupielādējiet programmatūras instalācijas failus.

#### 1. metode: HP Easy Start lejupielāde (Windows un macOS klientiem)

- Dodieties uz vietni [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) un noklikšķiniet uz **Download** (Lejupielādēt).
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### 2. metode: lejupielāde no izstrādājuma atbalsta vietnes (Windows klientiem un serveriem)

- Dodieties uz izstrādājuma atbalsta vietni [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Atlasiet **Software and Drivers** (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet printerā modelim un operētājsistēmai atbilstošo programmatūru.

**PIEŽĪME.** Windows - **Driver - Product Installation**

**Software** (Windows — Draiveri — Produkta instalēšanas programmatūra) klientiem, **Basic Drivers** V3 and V4 (Pamata draiveri V3 un V4) klientiem un serveriem.

- Palaidiet programmatūras failu no mapes, kurā fails saglabāts, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### 3. metode: IT pārvaldīta uzstādīšana (tikai Windows klientiem un serveriem)

Apmeklējiet vietni [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), lai lejupielādētu un instalētu HP Universal Print Driver (HP universālais drukas draiveris).

Atsisiųskite programinės įrangos diegimo failus.

#### 1 būdas: atsisiųskite „HP Easy Start“ („Windows“ ir „macOS“ klientai)

- Eikite į [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) ir spustelėkite **Download** (atsisiųsti).
- Vykdykite nurodymus ekrane.

#### 2 būdas: atsisiųskite failus iš produkto palaikymo svetainės („Windows“ klientai ir serveriai)

- Apsilankykite produkto palaikymo svetainėje adresu [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Pasirinkite **Software** (programinė įranga) ir **Drivers** (tvarkyklos).
- Atsisiųskite savo spausdintuvo modeliui ir operacinei sistemai skirtą programinę įrangą.

**PASTABA.** „Windows“: **Driver - Product Installation**

**Software** (tvarkykla – produkto diegimo programinė įranga), skirta klientams, 3 ir 4 versijos **Basic Drivers** (pagrindinės tvarkyklos), skirtos klientams ir serveriams.

- Paleiskite programinės įrangos failą iš aplanko, kuriame jį įrašėte, ir vykdykite nurodymus ekrane.

#### 3 būdas: IT valdoma sąranka (tik „Windows“ – klientai ir serveriai)

Apsilankykite [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) ir atsisiųskite bei jdiekite „HP Universal Print Driver“.

NO

Last ned programvareinstallasjonsfilene.

#### Metode 1: Last ned HP Easy Start (Windows og macOS-klienter)

- Gå til [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet), og klikk på **Last ned**.
- Følg instruksjonene på skjermen.

#### Metode 2: Last ned fra webområdet for produktstøtte (Windows-klienter og -servere)

- Gå til webområdet for produktstøtte: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507).  
Velg **Programvare og drivere**.
- Last ned programvaren for skrivermodellen og operativsystemet.  
**MERK:** Windows - Driver - Programvare for produktinstallasjon for klienter, Grunnleggende drivere V3 og V4 for klienter og servere.
- Start programvarefilen fra mappen der filen ble lagret, og følg instruksjonene på skjermen.

#### Metode 3: IT-styrt oppsett (kun Windows - klienter og servere)

Gå til [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) for å laste ned og installere

HP Universal Print Driver.

PL

Pobierz pliki instalacyjne oprogramowania.

#### Sposób 1: Pobranie narzędzia HP Easy Start (klienci Windows i macOS)

- Przejdź na stronę [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) i kliknij przycisk **Pobierz**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

#### Sposób 2: Pobranie z witryny wsparcia technicznego produktu (klienci i serwery Windows)

- Przejdź na stronę internetową wsparcia produktu: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Wybierz **Oprogramowanie i sterowniki**.
- Pobierz oprogramowanie dla swojego modelu drukarki i systemu operacyjnego.  
**UWAGA:** Windows - **Oprogramowanie instalacyjne sterowników-produktu** dla klientów, **Podstawowe sterowniki V3 i V4** dla klientów i serwerów.
- Uruchom plik oprogramowania z folderu, w którym zapisano plik, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

#### Sposób 3: Konfiguracja zarządzana przez dział IT (tylko Windows – klienci i serwery)

Przejdź na stronę [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), aby pobrać i zainstalować sterownik HP Universal Print Driver.

PT

Faça download dos arquivos de instalação do software.

#### Método 1: Faça download do HP Easy Start (clientes Windows e macOS)

- Acesse [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) e clique em **Download**.
- Siga as instruções da tela.

#### Método 2: Faça download no site de suporte do produto (clientes e servidores Windows)

- Acesse o site de suporte do produto: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Selecione **Software e drivers**.
- Faça o download do software para seu modelo de impressora e sistema operacional.  
**NOTA:** Windows - Driver - Software de instalação do produto para clientes, **Drivers básicos V3 e V4** para clientes e servidores.
- Inicie o arquivo de software da pasta em que ele foi salvo e siga as instruções na tela.

#### Método 3: Configuração gerenciada de TI (Apenas Windows - clientes e servidores)

Acesse [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) para fazer download do HP Universal Print Driver e instalá-lo.

RO

Descărcați fișierele de instalare a software-ului.

#### Metoda 1: Descărcarea instrumentului HP Easy Start (clienți Windows și macOS)

- Accesați [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) și faceți clic pe **Download** (Descărcare).
- Urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Metoda 2: Descărcarea de pe site-ul Web de asistență pentru produs (clienți și servere Windows)

Accesați site-ul Web de asistență pentru produs:

[www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)

Selectați **Software and Drivers** (Software și drivere).

- Descărcați software-ul pentru modelul de imprimantă și sistemul dvs. de operare.  
**NOTĂ:** Windows - Driver - **Product Installation Software** (Software instalare produs) pentru clienti, **Basic Drivers** (Drivere de bază) V3 și V4 pentru clienti și servere.
- Lansați fișierul de software din folderul în care a fost salvat fișierul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Metoda 3: Instalare gestionată de personalul IT (numai Windows - clienți și servere)

Vizitați [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) pentru a descărca și instala driverul de imprimare universal HP.

Скачайте файлы установки программы.

#### Способ 1. Скачивание HP Easy Start (Windows и клиенты macOS)

- Откройте веб-сайт [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) и нажмите **Download** (Скачать).

- Следуйте указаниям на экране.

#### Способ 2. Загрузка с веб-сайта поддержки устройства (Клиенты и серверы Windows)

- Перейдите на сайт поддержки устройства:

[www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

Выберите **Software and Drivers** (ПО и драйверы).

- Загрузите программное обеспечение для своей модели принтера и операционной системы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Windows – Драйвер – Программное обеспечение для установки продукта для клиентов, Базовые драйвера V3 и V4 для клиентов и серверов.

- Запустите файл ПО из папки, в которой сохранен файл, и следуйте указаниям на экране.

#### Способ 3. Установка отделом IT (Только для Windows – клиенты и серверы)

Перейдите на страницу [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), чтобы скачать и установить универсальный драйвер печати HP Universal Print Driver (UPD).

Preuzmite datoteke za instalaciju softvera.

#### Prvi način: Preuzimanje softvera HP Easy Start (Windows i macOS klijenti)

- Idite na [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) i kliknite на опцију **Download** (Preuzimanje).
- Pratite uputstva prikazana na ekranu.

#### Drugi način: Preuzimanje sa veb lokacije za podršku za proizvod (Windows klijenti i serveri)

- Posetite veb lokaciju za podršku proizvodu:

[www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

Izaberite opciju **Software and Drivers** (Softver i upravljački programi).

- Preuzmite softver za vaš model štampača i operativni sistem.  
**NAPOMENA:** Windows – **upravljački program – softver za instalaciju proizvoda** namenjen klijentima, **osnovni upravljački programi** V3 i V4 za klijente i servere.

- Pokrenite datoteku softvera iz fascikle u kojoj je datoteka sačuvana i pratite uputstva prikazana na ekranu.

#### Treći način: Podešavanje kojim upravlja IT (samo Windows – klijenti i serveri)

Posetite lokaciju [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) da biste preuzeли i instalirali HP univerzalni upravljački program za štampanje.

Prevezmite inštalačné súbory softvéru.

#### Metóda č. 1: Prevzatie aplikácie HP Easy Start (klienty so systémom Windows a macOS)

- Prejdite na stránku [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) a kliknite na tlačidlo **Download** (Prevziať).
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

#### Metóda č. 2: Prevzatie z webovej stránky technickej podpory produktu (servery a klienty so systémom Windows)

- Prejdite na webovú stránku podpory produktu na adrese: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Vyberte položku **Software and Drivers** (Softvér a ovládače).
- Prevezmite softvér určený pre váš model tlačiarne a operačný systém.  
**POZNÁMKA:** Windows – **Ovládač – Product Installation Software** (Inštalačný softvér produktu) pre klienty, **Basic Drivers** (Základné ovládače) V3 a V4 pre klienty a servery.
- Spustite softvérový súbor z priečinka, v ktorom je uložený, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

#### Metóda č. 3: Nastavenie v réžii IT (len pre klienty a servery so systémom Windows)

Prejdite na stránku [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) a prevezmite a nainštalujte ovládač HP Universal Print Driver.

Prenesite namestitvene datoteke s programsko opremo.

#### 1. način: prenos s spletnega mesta HP Easy Start (odjemalci sistema Windows in macOS)

- Obiščite spletno mesto [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) in kliknite **Download** (Prenos).
- Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### 2. način: prenos s spletnega mesta s podporo za izdelek (odjemalci in strežniki Windows)

- Obiščite spletno mesto s podporo za izdelek: [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Izberite **Software and Drivers** (Programska oprema in gonilniki).
- Prenesite programsko opremo za svoj model tiskalnika in operacijski sistem.  
**OPOMBA:** Windows – **Driver – Product Installation Software** for clients, **Basic Drivers** V3 and V4 for clients and servers (Windows – Gonilnik – Programska oprema za namestitev izdelka za odjemalce, Osnovni gonilniki V3 in V4 za odjemalce in strežnike).
- Zaženite datoteko s programsko opremo iz mape, v katero je bila shranjena, in upoštevajte navodila na zaslonu.

#### 3. način: namestitev, ki jo upravlja oddelek za IT (samo Windows – odjemalci in strežniki)

Obiščite spletno mesto [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) ter prenesite in namestite HP Universal Print Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika).

Hämta programinstallationsfilerna.

#### Metod 1: Hämta HP Easy Start (Windows- och MacOS-klienter)

- Gå till [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) och klicka på Download (Hämta).
- Följ instruktionerna på skärmen.

#### Metod 2: Hämta från webbsidan för produktsupport (Windowsklienter och -servrar)

- Gå till webbplatsen med produktsupport: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Välj Programvara och Drivrutiner.
- Hämta programvaran för din skrivarmodell och operativsystem.  
**OBS!** Windows – Driver-Product Installation Software (installationsprogram för drivrutin-produkt) för klienter, **Basic Drivers** (grundläggande drivrutiner) V3 och V4 för klienter och servrar.
- Starta programvarufilen från mappen där filen sparades och följ sedan instruktionerna på skärmen.

#### Metod 3: IT-hanterad inställning (enbart Windows – klienter och servrar)

Besök sidan [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) för att hämta och installera HP Universal Print Driver.

Завантажте файли для встановлення програмного забезпечення.

#### Спосіб 1. Завантаження HP Easy Start (для клієнтських версій ОС Windows і macOS)

- Перейдіть на сторінку [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) і виберіть Download (Завантажити).
- Дотримуйтесь вказівок на екрані.

#### Спосіб 2. Завантаження з веб-сайту підтримки принтера (для клієнтських і серверних версій ОС Windows)

- Перейдіть на веб-сайт технічної підтримки пристрою за адресою: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507). Виберіть Software and Drivers (Програмне забезпечення та драйвери).
- Завантажте програмне забезпечення, яке відповідає вашій моделі принтера та операційній системі.  
**ПРИМІТКА.** Виберіть розділ Windows – Driver - Product Installation Software (Драйвер – ПЗ для інсталляції принтера) для клієнтських версій або Basic Drivers (Базові драйвери) версій V3 та V4 для клієнтських та серверних версій ОС.
- Запустіть файл програмного забезпечення з папки, у якій збережено файли, а потім дотримуйтесь вказівок на екрані.

#### Спосіб 3. Керована IT-іnstalляція (тільки клієнтські та серверні ОС Windows)

Перейдіть на веб-сторінку [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd), щоб завантажити інсталювати драйвер HP Universal Print Driver.

Yazılım yükleme dosyalarını indirin.

#### 1. Yöntem: HP Easy Start'ı indirme (Windows ve macOS istemciler)

- [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) adresine gidin ve İndir öğesine tıklayın.
- Ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### 2. Yöntem: Ürün destek web sitesinden indirme (Windows istemcileri ve sunucuları)

- Ürün destek web sitesine gidin: [www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507).  
Yazılım ve Sürücüler'i seçin.
- Yazıcı modelinize ve işletim sisteminize uygun yazılımı indirin.  
**NOT:** İstemciler için Windows - Sürücü - Ürün Yükleme Yazılımı, istemciler ve sunucular için Temel Sürücüler V3 ve V4.
- Dosyanın kaydedildiği klasörden yazılım dosyasını başlatın ve ekrana gelen yönergeleri uygulayın.

#### 3. Yöntem: BT tarafından yönetilen kurulum (Yalnızca Windows - istemciler ve sunucular)

HP Universal Print Driver'ı indirmek ve kurmak için [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) adresine gidin.

نزل ملفات تثبيت البرنامج.

#### الطريقة 1: تنزيل HP Easy Start (أعمال وmacOS Windows)

- انتقل إلى [123.hp.com/laserjet](http://123.hp.com/laserjet) وانقر فوق تحميل.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### الطريقة 2: التحميل من موقع ويب دعم المنتج (الهواتف وأعمال وmacOS Windows)

- انتقل إلى موقع دعم المنتج على الويب:  
[www.hp.com/support/ljm507](http://www.hp.com/support/ljm507)  
حدد البرامج وبرامج التشغيل.
- قم بتنزيل البرنامج الخاص بطاراز طابعتك ونظام التشغيل.  
**ملاحظة:** Windows - برنامج التشغيل - برنامج تثبيت المنتج للعملاء، برامج التشغيل الأساسية الإصدارات 3 و 4 للعملاء والهواتف.
- قم بتشغيل ملف البرنامج من المجلد حيث تم حفظ الملف، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### الطريقة 3: إعداد المدار بواسطة تكنولوجيا المعلومات (Windows فقط - العملاء والهواتف)

فضلًا بزيارة [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) لتنزيل برنامج تشغيل الطباعة العام من HP وتنسيقها.



**EN** For information on firmware updates, advanced configuration using the Embedded Web Server, and remote and mobile printing using HP ePrint, go to [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**FR** Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour de micrologiciels, la configuration avancée à l'aide du serveur Web intégré, ainsi que sur l'impression mobile et à distance à l'aide de HP ePrint, accédez à [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**DE** Informationen zu Firmware-Updates, erweiterter Konfiguration unter Verwendung des integrierten Web-Servers und Remote- und Mobildruck mittels HP ePrint erhalten Sie auf [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**IT** Per informazioni sugli aggiornamenti del firmware, sulla configurazione avanzata con il server Web incorporato e la stampa remota e da dispositivi mobili con HP ePrint, accedere a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**ES** Para obtener información acerca de las actualizaciones de firmware, la configuración avanzada utilizando el servidor web incorporado y la impresión remota y móvil mediante HP ePrint, vaya a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**BG** За информация относно актуализации на фърмуера, разширено конфигуриране чрез използване на Embedded Web Server, както и отдалечен и мобилен печат чрез HP ePrint, посетете [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**CA** Per obtenir més informació sobre actualitzacions de micropogramari, configuració avançada mitjançant Embedded Web Server i impressió remota i mòbil mitjançant HP ePrint, aneu a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**HR** Za informacije o ažuriranjima firmvera, naprednim konfiguracijama pri upotrebi ugrađenog web-poslužitelja te daljinskog i mobilnog ispisa s pomoću usluge HP ePrint posjetite [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**CS** Informace o aktualizacích firmwaru, pokročilé konfiguraci pomocí integrovaného webového serveru a vzdáleném či mobilním tisku pomocí služby HP ePrint najdete v uživatelské příručce na disku CD tiskárny nebo na adrese [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**DA** Du kan finde oplysninger om firmwareopdateringer, avanceret konfiguration ved brug af den integrerede webserver og fjern- og mobiludskrivning ved brug af HP ePrint ved at gå til [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**NL** Voor informatie over firmware-updates, geavanceerde configuratie via de geïntegreerde webserver en op afstand en mobiel afdrukken met HP ePrint gaat u naar [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**ET** Püsivara värskkenduste, sardveebiserveri abil täpsema konfigureerimise ning HP ePrintiga kaug- ja mobiilse printimise kohta leiate teavet veebisaidilt [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**FI** Lisätietoja laiteohjelmiston päivityksistä, lisäasetusten määritystä Embedded Web Serverin avulla sekä etä- ja mobiilitulosuksesta HP ePrintin avulla on osoitteessa [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**EL** Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, τη διαμόρφωση για προχωρημένους μέσω του Ενσωματωμένου web server, και πληροφορίες σχετικά με την απομακρυσμένη εκτύπωση και την εκτύπωση από φορητές συσκευές μέσω του HP ePrint, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**HU** A firmware-frissítésekkel, a beágyazott webszerver speciális konfigurálásával, valamint a HP ePrint segítségével való távoli és mobileszközről való nyomtatással kapcsolatban keresse fel a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) weboldalt.

**KK** Микробағдарлама жаңартулары, кірістірілген веб-серверде пайдаланылатын қосымша конфигурация және HP ePrint көмегімен қашықтан және үялы басып шығару туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) веб-торабына етіңіз.


**LV** Informāciju par programmaparatūras atjauninājumiem, papildu konfigurāciju, izmantojot iegulto tīmekļa serveri, attālo un mobilu druku ar HP ePrint skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pieejama printeru komaktdiskā, vai pārejiet uz vietni [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

**LT** Informaciją apie programinės-aparatinės įrangos naujinius, papildomą konfigūraciją naudojant integruotą tinklo serverį ir nuotolinį bei mobilų spausdinimą naudojant „HP ePrint“ galite rasti apsilankę adresu [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

- NO** Hvis du vil ha informasjon om fastvareoppdateringer, avansert konfigurasjon ved hjelp av den innebygde webserveren og ekstern utskrift og mobilutskrift med HP ePrint, kan du gå til [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- PL** Więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przeprowadzania zaawansowanej konfiguracji za pomocą wbudowanego serwera EWS oraz drukowania zdalnego i z urządzeń przenośnych za pomocą funkcji HP ePrint można znaleźć na stronie [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- PT** Para obter informações sobre atualizações do firmware, configuração avançada usando o Embedded Web Server (EWS) e impressão remota e móvel usando o HP ePrint, acesse [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- RO** Pentru informații despre actualizările de firmware, configurația avansată utilizând serverul Web încorporat (EWS) și despre imprimarea de la distanță și mobilă utilizând HP ePrint, consultați ghidul pentru utilizator de pe CD-ul imprimantei sau accesați [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- RU** Новости об обновлениях микропрограммы; советы по расширенной настройке с помощью встроенного веб-сервера, инструкции по удаленной и мобильной печати с помощью HP ePrint можно найти на странице [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- SR** Da biste pronašli informacije o ažuriranjima firmvera, naprednoj konfiguraciji pomoću funkcije Embedded Web Server, kao i o daljinskom i mobilnom štampanju uz HP ePrint, posetite lokaciju [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- SK** Informácie o aktualizáciach firmvéru, rozšírenej konfigurácii pomocou vstavaného webového servera a vzdialej a mobilnej tlači pomocou funkcie HP ePrint nájdete na stránke [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- SL** Informacije o posodobitvah vdelane programske opreme, napredni konfiguraciji z vdelanim spletnim strežnikom ter informacije o oddaljenem tiskanju in tiskanju iz prenosne naprave s storitvijo HP ePrint najdete na spletnem mestu [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- SV** För information om firmware-uppdateringar och avancerad konfiguration genom användning av Inbäddad webbserver samt fjärrutskrift och mobil utskrift med HP ePrint, gå till [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).
- TR** Yazılım güncellemeleri, Gömülü Web Sunucusu aracılığıyla gelişmiş yapılandırma ve HP ePrint kullanarak uzak ve mobil yazdırma hakkında bilgi için yazılı CD'sindeki kullanım kılavuzuna bakın veya [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) adresine gidin.
- UK** Інформацію щодо оновлення мікропрограм, додаткового налаштування через вбудований веб-сервер, а також друк із віддалених і мобільних пристріїв за допомогою функції HP ePrint див. у посібнику користувача на компакт-диску до принтера або на веб-сторінці [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

للحصول على المعلومات حول تحديثات البرنامج الثابت، والتكون المتقدم باستخدام خادم الويب المضمن، والطباعة عن بعد والمحمولة باستخدام HP ePrint، انتقل إلى [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507).

AR

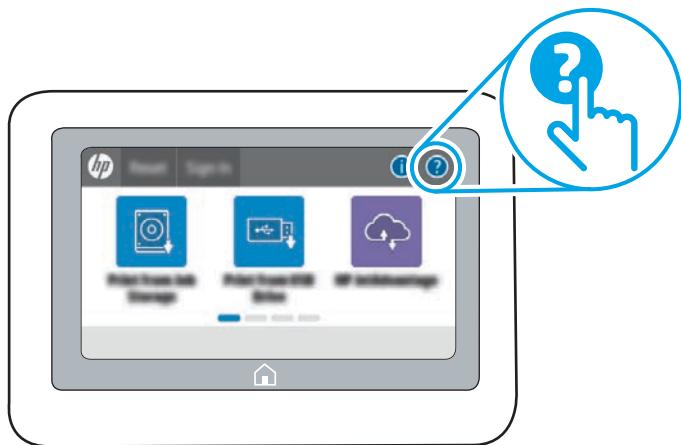

- EN** For more information, go to [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Select the Help ? button on the printer control panel to access Help topics.
- DA** Der er flere oplysninger på [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Vælg knappen Hjælp ? på printerens kontrolpanel for at få adgang til hjælpeemner.
- FR** Pour en savoir plus, accédez à [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Sélectionnez le bouton ? Aide sur le panneau de commandes de l'imprimante pour accéder aux rubriques d'aide.
- NL** Voor meer informatie gaat u naar [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Selecteer de knop Help ? op het bedieningspaneel van de printer voor toegang tot hulponderwerpen.
- DE** Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Wählen Sie die Schaltfläche Hilfe ? auf dem Bedienfeld des Druckers, um auf die Hilfethemen zuzugreifen.
- ET** Lisateavet leiate aadressilt [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Spikriteemade avamiseks vajutage printeri juhtpaneelil nuppu Spikker ?.
- IT** Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Per accedere agli argomenti della Guida, selezionare il pulsante Guida ? sul pannello di controllo della stampante.
- FI** Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Pääset ohjeaiheisiin valitsemalla tulostimen ohjauspaneelissa olevan ohjepainikkeen ?.
- ES** Para obtener más información, vaya a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Toque el botón de Ayuda ? en el panel de control de la impresora para acceder a los temas de ayuda.
- EL** Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Επιλέξτε το κουμπί Βοήθεια ? στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να αποκτήσετε πρόσβαση στα θέματα της Βοήθειας.
- HU** További információkért látogasson el a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) webhelyre. A súgótemakörököt a nyomtató kezelőpaneljén található Súgó ? gombbal nyithatja meg.
- CA** Per obtenir més informació, aneu a [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Seleccioneu el botó Ajuda ? al tauler de control de la impressora per accedir als temes d'ajuda.
- KK** Қосымша ақпарат алу үшін [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) бетіне етіңз. Анықтама бөлімдеріне қол жеткізу үшін принтердің басқару панеліндегі Анықтама ? түймесін басыңыз.
- HR** Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Pritisnite gumb Pomoć ? na upravljačkoj ploči pisača za pristup temama pomoći.
- LV** Papildinformāciju skatiet vietnē [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Printeru vadības paneli nosieviet pogu Help (Palīdzība) ?, lai piekļūtu palīdzības tēmām.
- CS** Další informace najeznete na adrese [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Po stisknutí tlačítka Nápověda ? na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí téma návodů.
- LT** Daugiau informacijos rasite adresu [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Norėdami pasiekti žinyno temas, pasirinkite spausdintuvu valdymo pulte esantį mygtuką „Help“ (žinynas) ?.

NO

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Velg Hjelp-knappen  på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til hjelpeemnene.

PL

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Wybierz przycisk Pomoc  na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.

PT

Para obter mais informações, acesse [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Selecione o botão Ajuda  no painel de controle da impressora para acessar os tópicos da Ajuda.

RO

Pentru informații suplimentare, accesați [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Selectați butonul Ajutor  de pe panoul de control al imprimantei pentru a accesa subiectele de ajutor.

RU

Дополнительные сведения см. по адресу [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Чтобы открыть разделы справки , нажмите кнопку справки на панели управления принтером.

SR

Više informacija potražite na lokaciji [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Izaberite dugme Help (Pomoć)  na kontrolnoj tabli štampača da biste pristupili temama pomoći.

SK

Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Výberom tlačidla Pomocník  na ovládacom paneli tlačiarne otvoríte témy Pomocníka.

SL

Za več informacij obiščite [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb »Pomoč« , da odprete teme pomoči.

SV

Mer information finns på [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Tryck på Hjälp  på skrivarens kontrollpanel för att visa hjälpguiden.

TR

Daha fazla bilgi için [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) adresine gidin. Yardım konularına erişmek için yazıcı kontrol panelindeki Yardım  düğmesini seçin.

UK

Додаткову інформацію можна знайти на веб-сторінці [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507). Щоб відкрити довідку, натисніть кнопку довідки  на панелі керування принтера.

AR

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.hp.com/support/ljM507](http://www.hp.com/support/ljM507) على لوحة تحكم الطابعة للوصول إلى مواضيع التعليمات.  
حدد زر التعليمات  على لوحة تحكم الطابعة للوصول إلى مواضيع التعليمات.



## Copyright and license

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Edition 1, 4/2019

## Trademark Credits

Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, and Windows Server® are trademarks of the Microsoft Group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.



## Copyright et licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le droit d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Edition 1, 4/2019

## Crédits concernant les marques

Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 et Windows Server® sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.

Mac OS est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

Le nom et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.



1PV88-90902

