


# QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-121 WIRELESS N 150 MICRO USB ADAPTER




## ENGLISH


### TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk>


FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>

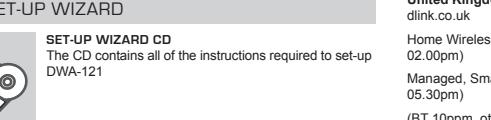

The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-121




Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-121 yet)




Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-121


### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS




1. IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?  
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7 in most cases will automatically install the correct drivers.




2. IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?  
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.



3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?  
- Check that your DWA-121 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-121 into another USB port if available.  
- The LED on the DWA-121 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.  
- Ensure that the wireless settings on the DWA-121 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for:  
**Wireless Network Name (SSID)**  
**Wireless Encryption Key**  
**Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**



1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?  
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.



2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?  
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSLModem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren um einen neuen Schlüssel einzustellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.



Please remove the label from your device and paste in the section on the last page.

Note: This label includes the product information, please keep it for future reference.

### CD SET-UP WIZARD

#### SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-121

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am–05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-121 yet)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

DEUTSCH

### SETUP-ASSISTENT-CD

SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-121 erforderlichen Anleitungen.

EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-121 noch nicht an)

DER SETUP-ASSISTENT

Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-121 fertig zu stellen.

FRANÇAIS

### ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-121.

INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-121).

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-121.

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7 installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

- Überprüfen Sie, ob der DWA-121 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-121 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.  
- Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen den Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.  
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-121 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:  
**Netzwerkname (SSID)**  
**Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung**  
**Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)**

Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-121 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

ZUR ERINNERUNG

Ziehen Sie den Aufkleber bitte von Ihrem Gerät ab und kleben Sie ihn in den entsprechenden Abschnitt auf der letzten Seite ein.

Hinweis: Er enthält wichtige Produktinformationen. Bewahren Sie ihn gut auf, um bei Bedarf auf diese Informationen zurückgreifen zu können.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)802 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.–Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

DEUTSCHE UNTERSTÜTZUNG

**NORSK****CD OPPSETT-VEILEDER**

**OPPSETT-VEILEDER CD**  
CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av DWA-121



**SETT INN CD**  
Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til DWA-121 enda)



**OPPSETT-VEILEDEREN**  
Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av DWA-121

**OPPSETT OG KONFIGURERINGSPROBLEMER****1. JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJØRE?**

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 vil i de fleste tilfelle installere riktig drivere automatisk.

**2. JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKEL**

Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruteren eller ADSL-modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøkkelen, er eneste løsning å omkonfigurer aksesspunktet/ruteren med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruten.

**3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Kontroller at DWA-121 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble DWA-121 i en annen, tilgjengelig USB-port.
- Sjekk at den grønne forbindelseslampa lyser. Hvis ikke, må du konseptre deg om driveren eller USB-porten.
- Pass på at det trådløse innstillingene på DWA-121 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruteren. Kontroller og bekrefte innstillingene for:
  - Navn på trådløst nettverk (SSID)**
  - Trådløs krypteringsnøkkel**
  - Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**
- Sjekk om det er opprettet et trådløst forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Red vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
- Kontroller at internett fungerer korrekt på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt fulført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installér den programvaren på nytt. Lampen på DWA-121 skal lyse etter programvareinstallasjon.

**PÅMINNELSE**

Vennligst fjern etiketten fra enheten og lim den i avsnittet på den siste siden.

*Merk: Denne etiketten inneholder produktinformasjon, det skal oppbevares som referanse i fremtiden.*

**TEKNISK SUPPORT**

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00-20:00)

**DANSK****CD MED OPSÆTNINGSGUIDE**

**OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD**  
CD'en indeholder alle instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-121



**ISÆT CD**  
Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Kontroller at Internetforbindelsen er aktiv. (Tilslut ikke DWA-121 endnu)



**GUDEN OPSÆTNING**  
Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-121

**OPPSETT OG KONFIGURERINGSPROBLEMER****1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**

CD'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 installerer i de fleste tilfælde automatisk installere rigtige drivere.

**2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved at trådløse access point, ruteren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurerer dit access point/ruteren, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af det trådløse aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruten.

**3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Kontroller, at DWA-121 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-121 i en annen USB-port, hvis der er en ledig.
- Kontroller, at den grønne Link-lysdioden tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
- Sørg for, at det trådløse indstillingen i DWA-121 svarer til indstillingerne for dit access point/ruter. Kontroller og bekrefe indstillingene for:
  - Navn på trådløst nettverk (SSID)**
  - Trådløs krypteringsnøkkel**
  - Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**
- Sjekk om det er opprettet et trådløst forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Red vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
- Kontroller at internett fungerer korrekt på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt fulført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installér den programvaren på nytt. Lampen på DWA-121 skal lyse etter programvareinstallasjon.

**HUSK venligst**

at fjerne mærkaten fra enheden og klæbe den ind i rammen på sidste side.

*Bemerk: Denne mærkat ikkeholder produktinformasjoner, derfor bør du gemme den til senere brug.*

**TEKNISK SUPPORT**

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normalte abningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

**SUOMI****CD:LÄT LÖYTÄVÄ ASENNUSVELHO**

**ASENNUSVELHO-CD**  
CD'en sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-121:n asennuksiseksi toimintakuntoon



**ISÄT CD**  
Säät CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Kontroller at Internetforbindelsen er aktiv. (Tilslut ikke DWA-121 endnu)



**GUDEN OPSÆTNING**  
Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-121

**OPPSETT OG KONFIGURERINGSPROBLEMER****1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**

CD'en sisältää softwaredrivere ja hälytysopas. Ne ovat saatavissa D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 installerar i de fleste tilfælde automatisk installere rigtige drivere.

**2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved at trådløse access point, ruteren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurerer dit access point/ruteren, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af det trådløse aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruten.

**3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Kontroller, at DWA-121 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-121 i en annen USB-port, hvis der er en ledig.
- Kontroller, at den grønne Link-lysdioden tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
- Sørg for, at det trådløse indstillingen i DWA-121 svarer til indstillingerne for dit access point/ruter. Kontroller og bekrefe indstillingene for:
  - Navn på trådløst nettverk (SSID)**
  - Trådløs krypteringsnøkkel**
  - Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**
- Sjekk om det er opprettet et trådløst forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Red vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
- Kontroller at internett fungerer korrekt på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt fulført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installér den programvaren på nytt. Lampen på DWA-121 skal lyse etter programvareinstallasjon.

**MUISTUTUS**

Poista tarrta laitteesta ja kiinnitä se viimeiselle sivulle.

*Bemerk: Denne mærkat ikkeholder produktinformasjoner, derfor bør du gemme den til senere brug.*

**TEKNISK SUPPORT**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 9 - 21

Numerosta : 0600 155 57

**SVENSKA****CD-INSTALLATIONSGUIDE**

**ASENNUSVELHO-CD**  
CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-121-enhetens toimintakuntoon



**SYÖTÄ ASENNUS-CD**  
Sätt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Kontroller att Internetforbindelsen är aktiv. (Tilslut ikke DWA-121 endnu)



**GUIDEN OPSÆTNING**  
Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-121

**OPPSETT OG KONFIGURERINGSPROBLEMER****1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**

CD:n innehåller softwaredrivere och handbok, och dessa kan fås från D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 installerar i de flesta tillfälde automatiskt installera rätt drivrar.

**2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved at trådløse access point, ruteren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurerer dit access point/ruteren, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af det trådløse aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruten.

**3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Kontroller, att DWA-121 är satt korrekt till USB-porten, eller pröva att sätta DWA-121 till en annan USB-port, om det finns en ledig.
- Kontroller, att den gröna Link-ljuskodden tänds. Om den inte tänds, ska du kontrollera drivaren eller USB-porten.
- Särg för, att det trådlösa inställningen i DWA-121 svarar till inställningarna för dit access point/router. Kontroller och bekräfta inställningarna för:
  - Navn på trådløst nettverk (SSID)**
  - Trådløs krypteringsnøkkelen**
  - Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**
- Sjekk om det är upprättat ett trådløst förbindelse i systemstatusfeltet till Windows (nederst till höger). Red visar att det inte finns några giltiga forbindelser.
- Kontroller att internett fungerar korrekt på befintliga datorer.
- Pass på att du har fullgt medföljande installationsanvisningar för softwaren och fullfört processen. Hvis inte, installér programvaren igen. Ljuskoden på DWA-121 bör blinke när installationen är klar.

**MUISTUTUS**

Poista tarrta laitteesta ja kiinnitä se viimeiselle sivulle.

*Bemerk: Denne mærkat ikkeholder produktinformasjoner, derfor bør du gemme den til senere brug.*

**TEKNISK SUPPORT**

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08:00-20:00

**PORTUGUÊS****CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO**

**CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO**  
O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-121



**INSERIR CD**  
Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assegure-se de que a sua ligação à Internet está activa. (Anslut inte DWA-121-enheten ännu)



**ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO**  
Valite haluamasi kieli listaan olevista vaihtoehtoista ja seuraava asennusvelho askeelia saatuaaksi DWA-121:een asennuksen loppuun

**OPPSETT OG KONFIGURERINGSPROBLEMER****1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7 aíslam automaticamente os drivers correctos.

**2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**

O CD não inclui o software de segurança nem o manual, mas o Windows XP, Vista, Windows 7 instalaram automaticamente os drivers correctos.

**3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Verifique se o seu DWA-121 está ligado corretamente