



Xerox® Phaser® 6000/6010 Installation Guide Guide d'installation

IT Italiano Guida all'installazione
DE Deutsch Installationsanleitung
ES Español Guía de instalación
PT Português Guia de instalação
NL Nederlandse Installatiehandleiding
SV Svenska Installationshandledning
NO Norsk Installasjonsveiledning
DA Dansk Installationsvejledning
FI Suomi Asennusopas


CS Čeština Instalační příručka
PL Polski Instrukcja instalacji
HU Magyar Üzembe helyezés útmutató
RU Русский Руководство по установке
TR Türkçe Kurulum Kilavuzu
EL Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης



60463240 Rev A
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design®
are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

1 Choose Location


FR Choisissez l'emplacement
IT Scegliere l'ubicazione
DE Aufstellungssort auswählen
ES Seleccione la ubicación
PT Escolha o local
NL Bepaal waar u de printer gaat plaatsen
SV Välj plats
NO Velg plassering
DA Vælg placering
FI Valitse sijaintipaikka
ZV Zvolte umístění přístroje
PO Wybierz miejsce
HU Válasszon helyet
RU Выберите место
TR Konum Seçin
EL Επιλέξτε θέση για τον εκτυπωτή

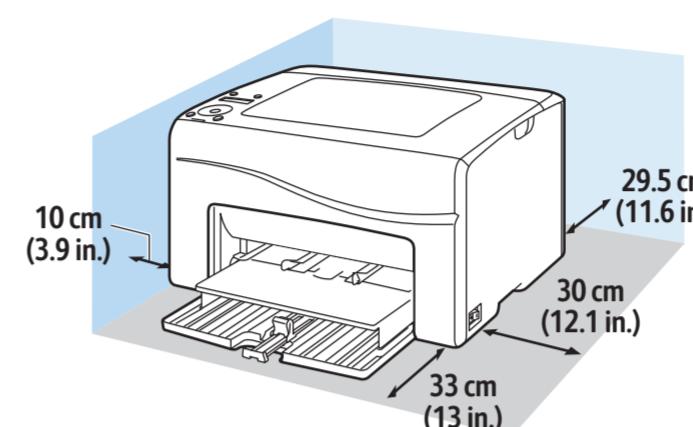


2 Choose Printer Connection

FR Choisissez une connexion d'imprimante
IT Scelgono le connessioni della stampante
DE Druckeranschluss wählen
ES Elija la conexión de la impresora
PT Escolha a conexão da impressora
NL Kies de printerverbinding
SV Välj skrivaranslutning
NO Velg skrivertilkopling
DA Vælg printerforbindelse
FI Valitse tulostintilitähtää
ZV Zvolte připojení tiskárny
PO Wybierz połączenie drukarki
HU Válassza ki a nyomtató csatlakozását
RU Выберите тип подключения принтера
TR Yazıcı Bağlantısını Seçin
EL Επιλέξτε σύνδεση για τον εκτυπωτή

USB

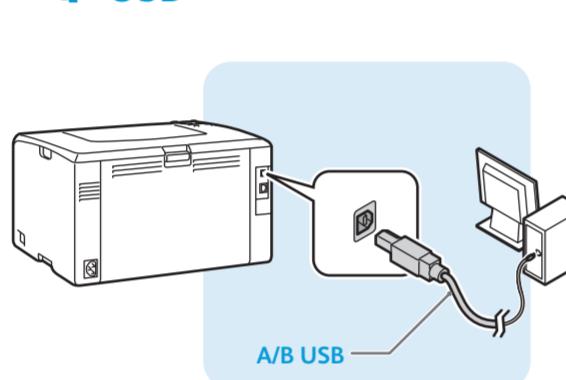


Ethernet (6010)

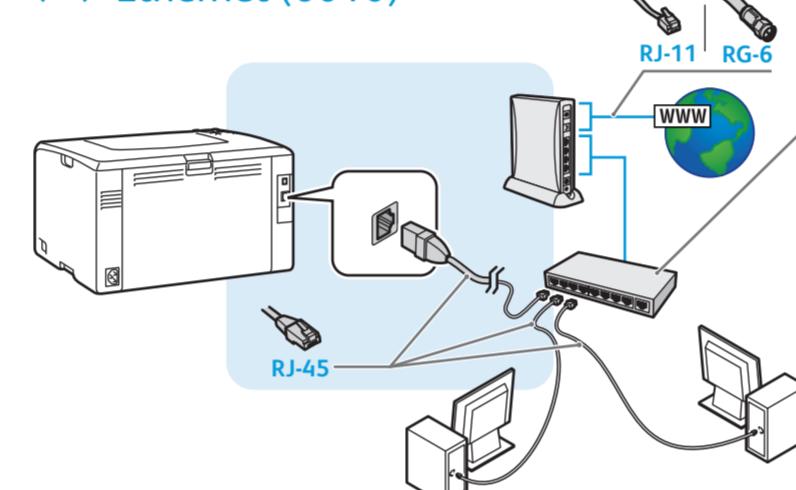

EN Use Ethernet hub and RJ-45 cables
FR Utilisez un concentrateur Ethernet et des câbles RJ-45
IT Utilizzare un hub Ethernet e cavi RJ-45
DE Ethernet-Hub und RJ-45-Kabel verwenden
ES Utilice un concentrador Ethernet y cables RJ-45
PO Use hub Ethernet e cabos RJ-45
NL Gebruik een Ethernet-hub en RJ-45-kabels
SV Använd Ethernet-hubb och RJ-45-kablar
BR Bruk Ethernet-hub og RJ-45-kabler
DA Anvend Ethernet-hub og RJ-45-kabler
FI Käytä Ethernet-keskitintä ja RJ-45-kaapelaita
ZV Použijte ethernetový rozbočovač a kably RJ-45
HU Használjon Ethernet elosztót és RJ-45 kábelt
RU Используйте концентратор Ethernet и кабели RJ-45
TR Ethernet hubi ve RJ-45 kablolari kullanın
EL Χρησιμοποιήστε διανομέα (hub) Ethernet και καλώδια RJ-45





3 Connect Power

FR Branchez le câble électrique
IT Collegare l'alimentazione
DE Netzkabel anschließen
ES Conecte la alimentación eléctrica.
PT Conecte a alimentação
NL Sluit de stroom aan
SV Anslut till eluttag
NO Kople til strømmen
DA Sæt ledning i stikkene
FI Kytkie virta
ZV Zapojte napájení
PO Podłącz zasilanie
HU Csatlakoztassa az elektromos hálózatot
RU Подключите питание
TR Fıçı Prizine Takın
EL Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

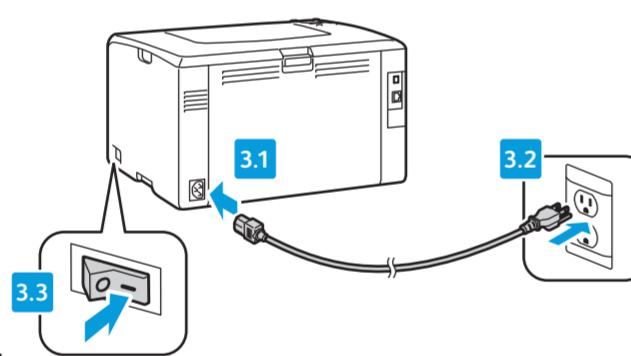

4 Load Paper Tray

FR Chargez le bac d'alimentation
IT Caricare il cassetto della carta
DE Papier einlegen
ES Coloque papel en la bandeja de papel
PO Plaats het papier in de papierlade
SV Fyll på pappersmagasinet
HU Fyll papir i magasinet
DA Læg papir i magasin
FI Täytä paperilustaa
ZV Napište zásobník papíru
PO Zaladuj podajnik papíru
HU Töltsé meg a papírtálcát
RU Вложите бумагу в поток
TR Kağıt Kasetini Taksın
EL Τοποθετήστε το δίσκο χαρτιού

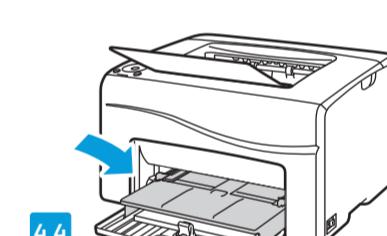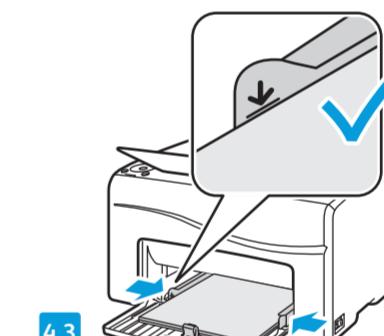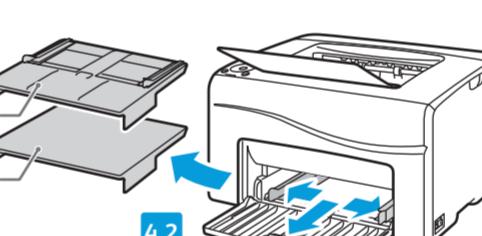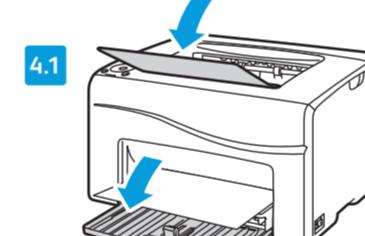

USB



www.xerox.com/office/6000support
www.xerox.com/office/6010support


Ethernet (6010)



EN For Ethernet connection, see the Connection Setup Guide
FR Pour la connexion Ethernet, reportez-vous au Guide de configuration de la connexion
IT Per la connessione Ethernet, vedere la Guida alla configurazione della connessione
DE Informationen zum Ethernet-Anschluss siehe Anleitung für die Anschlusseinrichtung
ES Para una conexión Ethernet, consulte la Guía de configuración de la conexión
PO Para a conexão Ethernet, consulte o Guia de configuração da conexão
NL Raadpleeg de Handleiding voor verbindingsinstellingen
SV För Ethernet-anslutning: Se Installationshandledning för anslutningar
ZV När det gäller Ethernet-tilkopling, ser du på Veiledning for tilkoplingsoppsett.
HU Ethernet csatlakozáshoz tövábbi információkat az Utmutató a kapcsolat beállításához című kiadványban talál.
RU Для подключения через Ethernet см. Руководство по настройке подключения.
TR Ethernet bağlantısı için, bkz: Bağlantı Kurulum Kilavuzu
EL Για σύνδεση Ethernet, ανατρέξτε στον Οδηγό ρυθμίσεων σύνδεσης

5 Select Language (6010)

FR Sélectionnez la langue (6010)
IT Selezionare la lingua (6010)
DE Sprache auswählen (6010)
ES Seleccione el idioma (6010)
PT Selecione o idioma (6010)
NL Selecteer de taal (6010)
SV Välj språk (6010)
NO Velg språk (6010)
DA Vælg sprog (6010)
FI Valitse kieli (6010)
ZV Zvolte jazyk (6010)
PO Wybierz język (6010)
HU Válasszon nyelvet (6010)
RU Выберите язык (6010)
TR Dili Seçin (6010)
EL Επιλέξτε γλώσσα (6010)

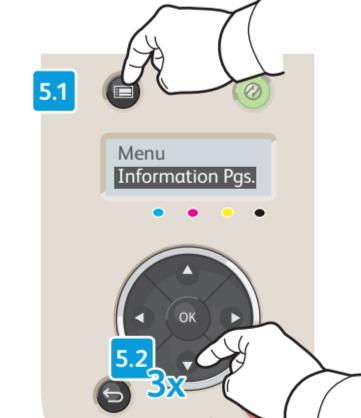

6 Install Drivers

FR Installez les pilotes
IT Installare i driver
DE Treiber installieren
ES Instale los controladores
PO Installeer de stuurgroepa's
NL Installeer drivrutiner
NO Installer drivere
DA Installer driver
FI Asenna ajurit
ZV Nainstalujte ovlaðace
PO Zainstaluj sterowniki
HU Telepítse az illesztőprogramokat
RU Установите драйверы
TR Sürücüler yükleyin
EL Εγκαταστήστε τους οδηγούς

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Português
Svenska
Русский
Magyar
Český
Polski
Türkçe

Macintosh (USB)

